

Šajā publikācijā ietvertā informācija un specifikācijas bija spēkā tās iespēšanas apstiprināšanas brīdī. Tomēr uzņēmums Honda Motor Co., Ltd. saglabā tiesības pārtraukt vai mainīt transportlīdzekļa specifikācijas vai dizainu jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma un saistību uzņemšanās.

Ar piederumiem saistītie piesardzības brīdinājumi

GPS antena atrodas mērinstrumentu panelī. Metāls priekšējā vai sānu logu tonējums var ievērojami ierobežot vai kavēt GPS uztveršanu.

Navigācijas sistēmas darbības traucējumus var radīt signāla trokšnis no dažādām ierīcēm (tai skaitā radara detektoriem, transportlīdzekļu izsekošanas ierīcēm, tālvadības iedarbināšanas ierīcēm un papildu pastiprinātājiem). Ja uzstādāt kādu no šīm ierīcēm, novietojiet to pēc iespējas tālāk no navigācijas displeja un antenas.

Svarīga informācija par drošību



BRĪDINĀJUMS

Navigācijas sistēmas lietošana braukšanas laikā var novērst uzmanību no ceļa. Tādējādi pastāv iespēja avarēt un gūt nopietnas traumas vai zaudēt dzīvību.

Lietojiet sistēmas vadības ierīces tikai tad, kad tas ir droši.

Braukšanas laikā nekoncentrējieties uz ekrānu un nelietojiet sistēmas vadības ierīces manuāli.

Atsevišķas ekrāna vadības ierīces braukšanas laikā ir atspējotas; vairums balss komandu joprojām darbojas. Ja ir nepieciešams vairāk uzmanības un laika veltīt ekrāna apskatīšanai vai papildu izvēlņu atvēršanai, nobrauciet malā un apstājieties.

Maršruta norādes var neatbilst patiesajai situācijai bloķētas satiksmes, ceļa remontdarbu, apvedceļu vai novecojušu kartes datu dēļ.

Arī pašai sistēmai var būt savi ierobežojumi. Pārbaudiet maršruta informāciju, rūpīgi sekojot līdzi ceļiem, ceļazīmēm un luksoforu signāliem. Vienmēr vadieties pēc veselā saprāta un ievērojiet ceļu satiksmes noteikumus.

➡ **Sistēmas ierobežojumi** LPP. 110

IEVĒRO

Noņemot šīs automašīnas navigācijas displeju, atkārtoti izmantojiet, pārstrādājiet vai iznīciniet to kā bīstamos atkritumus.

Ekrānu tīriet ar mīkstu, samitrinātu drāniņu. Varat arī izmantot vieglu tīrīšanas līdzekli, kas paredzēts lietošanai navigācijas ekrāniem.

Sistēmas iestatīšana LPP. 21

Palaišana 22	Balss vadības sistēma 23	Personiskā informācija 24	Displeja režīma iestatījumi 31
Maršruta vadības skaļuma iestatījumi 33	Galvenā izvēlne 34	Kartes iespējas 35	Maršruta iespējas 42
Vadības iespējas 47	Pamācība 53	Vietu pārvaldīšana 54	Kartes atjaunināšana 60
Iestatījumi 67	Datu atiestatīšana 70		

Navigācija LPP. 71

Galamērķa ievade 72	Maršruta aprēķināšana 86	Brauciens uz galamērķi 89	Kartes lietošana 93
Maršruta maiņa 97	Galamērķa maiņa 100		

Problēmu novēršana LPP. 103

Problēmu novēršana 104

Atsauces informācija LPP. 109

Sistēmas ierobežojumi 110	Palīdzība klientiem 112	Juridiskā informācija 114
---------------------------	-------------------------	---------------------------

Balss komandas LPP. 119

Balss komandas 120	Kategoriju saraksts 122
--------------------	-------------------------

Īsā uzziņu rokasgrāmata LPP. 2

Sistēmas iestatīšana LPP. 21

Navigācija LPP. 71

Problēmu novēršana LPP. 103

Atsauces informācija LPP. 109

Balss komandas LPP. 119

Alfabētiskais rādītājs LPP. 123

Pārskats — īsumā par funkcijām

Navigācija

Izmantojot skārienekrānu, varat atlasīt jebkuru vietu/orientieri kā galamērķi. Navigācijas sistēma sniedz visu pagriezīenu virzienu norādes līdz pašam galamērķim.



Mājas adreses saglabāšana ➡ LPP. 24

Reģistrējiet **1** mājas adresi.

Kontaktu saglabāšana ➡ LPP. 27


Saglabājiet vietas, lai izmantotu tās kā galamērķus.

Galamērķa ievadišana ➡ LPP. 72

Atlasiet galamērķi, izmantojot kādu no vairākām metodēm.

Maršruta atlase ➡ LPP. 87

Iestatiet maršruta preferences un atlasiet vienu no pieejamajiem maršrutiem.

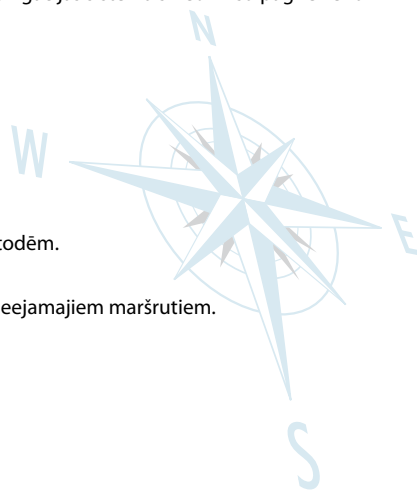

Sekošana maršrutam ➡ LPP. 89

Sekoiet maršrutam reāllaikā, saņemot balss norādes.

Informācija par satiksmi* ➡ LPP. 95

Sekoiet līdz satiksmei un izvairieties no sastrēgumiem un negadījumiem.

*: opcija ir pieejama tikai noteiktās vietās.

Izvairšanās no noteiktām vietām ➡ LPP. 55

Iestatiet ielas un vietas, kas jāapbrauc.

Maršruta punktu pievienošana ➡ LPP. 98

Pievienojiet maršrutam pieturas.



Ekrāns HOME (Sākums)

Ekrānā HOME (Sākums) sistēma rāda dažādas funkcijas. Jebkurā brīdī nospiediet pogu  (Sākums), lai atgrieztos galvenajā sākuma ekrānā.

Modeļiem ar stūri labajā pusē



1 (Sākums)

Tiek atvērts ekrāns HOME (Sākums).

2 (Atpakaļ)

Tiek atvērts iepriekšējais ekrāns.

3 VOL (Skaļums)

Tiek palielināts vai samazināts audio skaļums.

4 Navigācija

Parādās pēdējā izmantotā navigācijas funkcija.

Palaišanas laikā parādās kartes ekrāns.

5 Displeja režīms

Pielāgo ekrāna spilgtumu vai izslēdz ekrānu.



1 (Sākums)

Tiek atvērts ekrāns HOME (Sākums).

2 (Atpakaļ)

Tiek atvērts iepriekšējais ekrāns.

3 VOL (Skaļums)

Tiek palielināts vai samazināts audio skaļums.

4 Navigācija

Parādās pēdējā izmantotā navigācijas funkcija.

Palaišanas laikā parādās kartes ekrāns.

5 Displeja režīms

Pielāgo ekrāna spilgtumu vai izslēdz ekrānu.


Skārienekrāna darbība

Sistēmu var darbināt, uz skārienekrāna izmantojot pirkstu.

Skārienekrānu var lietot arī tad, ja rokās ir plāni cimdi, taču šādā gadījumā sistēma var neprecīzāk reaģēt uz darbībām.


Pieskāriens

Viegli pieskarieties ar pirkstu ekrānam, lai tajā atlasītu opciju.

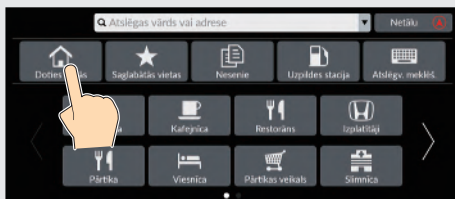


Turēt nospiestu (ilgs pieskāriens)

Pieskarieties ekrānam ar pirkstu un turiet to piespiestu, līdz atlaižat pirkstu no ekrāna, lai ritinātu karti pirksta gala virzienā.

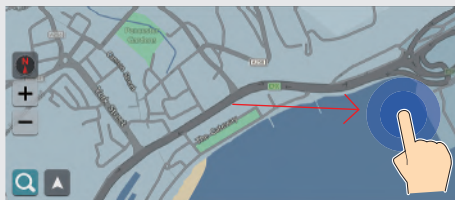

Pavilkšana

Ar pirkstu viegli velciet no vienas puses uz otru vai augšup/lejup, lai ritinātu sarakstu vai karti.

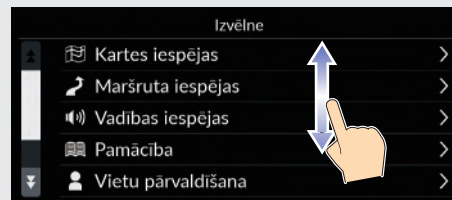


Skārienekrāna jutības iestatījumu var mainīt.

➡ Skatiet īpašnieka rokasgrāmatu.


Pārvilkšana

Pārvelciet ar pirkstu, lai ritinātu karti atbilstoši pirksta kustībai.

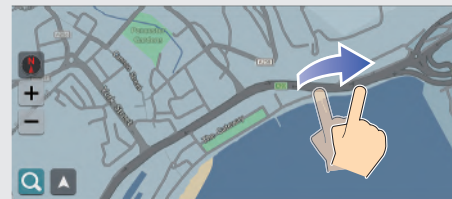

Slidināšana

Lēni velciet ar pirkstu pa ekrānu, lai ritinātu karti.

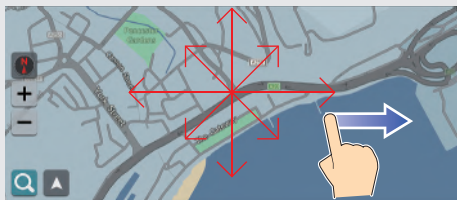

Tuvināšana/tālināšana

Izpletiet vai savelciet pirkstus uz ekrāna, lai tuvinātu vai tālinātu karti.

Tuvināt


Tālināt



Varat arī pieskarties divas reizes skārienekrānam ar vienu pirkstu, lai tuvinātu, vai vienreiz ar diviem pirkstiem, lai tālinātu.

Tuvināt

Tālināt

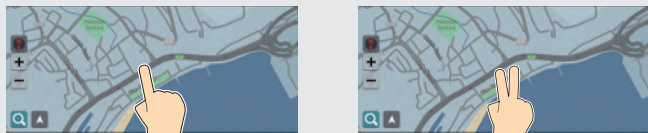

Informācijas ievadišana

Kad ievades ekrānā parādās attiecīga uzvedne, varat ievadīt informāciju (piemēram, pilsētu un ielu nosaukumus, numurus, simbolus).

Balss komandu izmantošana

Ja šajā rokasgrāmatā redzat , konkrētajai funkcijai ir pieejamas balss komandas.

Sistēma atpazīst noteiktas komandas. Pieejamās navigācijas balss komandas. ➡ **LPP. 120**

Balss vadības sistēma atpazīst komandas angļu, vācu, franču, spāņu un itāliešu valodā.

- Nospiediet pogu  (Runāt), izrunājiert burtu, skaitli vai simbolu (piemēram, izrunājiert  "one").

Sarakstu ekrānos

- Izrunājiert saraksta vienuma numuru (piemēram, izrunājiert  "Three", lai atlasītu 3. vienumu).
- Izrunājiert  "Back", lai atvērtu iepriekšējo ekrānu.
- Izrunājiert  "Cancel", lai pabeigtu balss komandas funkciju.
- Izrunājiert  "Next", lai pārietu uz nākamo lapu.
- Izrunājiert  "Previous", lai atgrieztos iepriekšējā lapā.


Skārienekrāna izmantošana

Ekrānā atlasiet rakstzīmi vai ikonu, lai to ievadītu.

- Atlasiet , lai dzēstu pēdējo ievadīto rakstzīmi.
- Atlasiet , lai parādītu lielos/mazos burtus.
- Atlasiet , lai ievadītu atstarpi.
- Atlasiet , lai izvēlētos cita veida rakstzīmes.
- Atlasiet , lai mainītu tastatūras valodu.
- Atlasiet , lai ievadītu rakstzīmi.



Meklēšanas ievades ekrānos parādās ieteiktie meklējamie termini.
Atlasiet , lai atvērtu visu iespējamo variantu sarakstu.

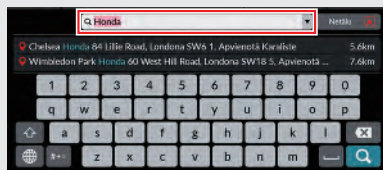


Varat ņemt visas ievadītās rakstzīmes, kad turat nospiestu meklēšanas iosu, pēc tam atlasiet .



Varat atlasīt citas rakstzīmes vai simbolus, kad turat nospiestu poļu.

Kartes ekrāna apzīmējumi

Kartes krāsa atšķiras atkarībā no atlasītā kartes dizaina.

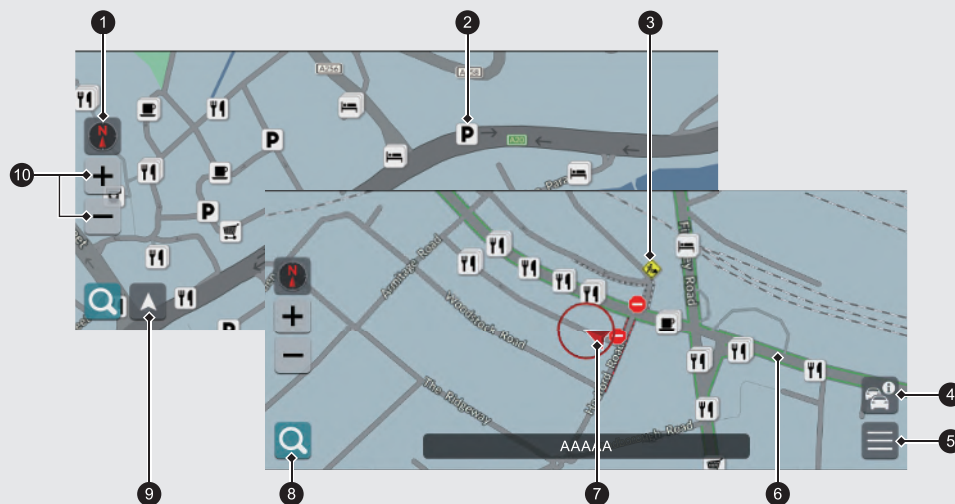

1 Kartes orientācijas ikona ➡ LPP. 93

2 Orientieru ikonas

3 Satiksmes ikonas*

4 Informācija par satiksmi* ➡ LPP. 95

5 Galvenā izvēlne ➡ LPP. 34

6 Ielas

7 Pašreizējā automašīnas atrašanās vieta

8 Noteiktas kategorijas meklēšana ➡ LPP. 72


9 Pašreizējās atrašanās vietas ikona

Atlasiet, lai atgrieztos uz pašreizējo atrašanās vietu.

10 Kartes mērogs ➡ LPP. 93

Dienas vai nakts režīms ➡ LPP 38

Ekrāns automātiski pārslēdzas uz dienas režīmu vai nakts režīmu.

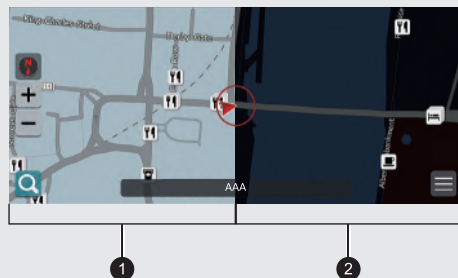

- 1 Dienas režīms
- 2 Nakts režīms

Maršruta vadības laikā

Maršruta vadības laikā kartes ekrānā ir redzama informācija par maršrutu.

Plašāku informāciju var skatīt pagriezīenu informācijas ekrānā.


Kartes ekrāns



- 1 Nākamais maršruta vadības rādītājs
Atlasiet, lai dzirdētu balss maršruta vadību.
- 2 Nākamās ielas nosaukums
- 3 Joslu norādījumi
- 4 Galamērķis
- 5 Ierašanās laiks (maršruta punkts)

- 6 Attālums līdz galamērķim (maršruta punkts)
Faktiskā maršruta attālums.
- 7 Izslēgt vadības skaņu
Atlasiet vēlreiz, lai ieslēgtu balss maršruta vadību.
- 8 Pašreizējais ielas nosaukums
- 9 Aprēķinātais maršruts
- 10 Atcelt maršrutu


Izvēles informācija ➡ LPP. 90, 91

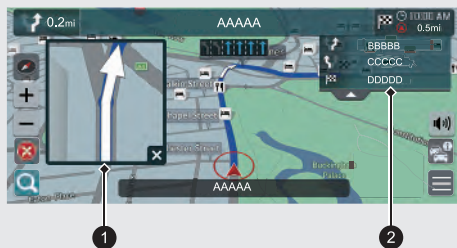

- ➊ Nākamā pagrieziņa informācija
- ➋ Nākamā pagrieziņa norādījumi

Visu pagriezienu virzieni

Nākamais maršruta vadības punkts tiek parādīts vadītāja informācijas interfeisā.

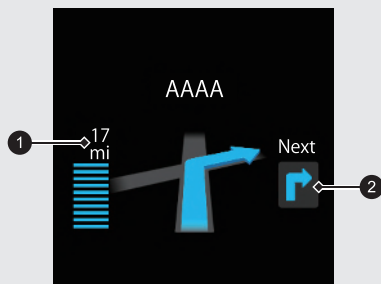

- ➊ Atlikušais attālums
- ➋ Tuvojas nākamais manevrs

Navigācija — mājas adrese un došanās mājās

Funkcija Mājas automātiski izveido maršrutu uz mājas adresi no jebkuras vietas, vienkārši atlasot **Doties mājās**.

Ir iespējams saglabāt vienu mājas adresi. ➡ LPP. 24

Darbību secība var būt atkarīga no sistēmā ielādētajiem kartes datiem.

Mājas adreses saglabāšana

1 Atlasiet **Navigācija**.

2 Atlasiet .


3 Atlasiet **Doties mājās** un atlasiet **Jā**.



4 Atlasiet **Nosaukums** un pēc tam ievadiet nosaukumu.



5 Atlasiet **Adrese** un pēc tam **Adreses meklēšana**.

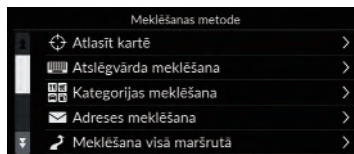

6 Ievadiet savu mājas adresi.

7 Atlasiet **Saglabāt**, kad redzama vēlamā atrašanās vieta.

8 Atlasiet **Tālruna Nr.** un pēc tam ievadiet tālruna numuru.

9 Atlasiet **Saglabāt**.

Došanās mājās

1 Atlasiet **Navigācija**.

2 Atlasiet .

3 Atlasiet **Doties mājās**.



Navigācija — galamērķa ievade

Ievadiet galamērķi, izmantojot kādu no vairākām metodēm, pēc tam sekojiet līdz maršruta vadībai. Darbību secība var būt atkarīga no sistēmā ielādētajiem kartes datiem.

1 Atlasiet **Navigācija**.


2 Atlasiet .

3 Ievadiet atslēgas vārdu vai adresi.

4 Atlasiet .




5 Sarakstā atlasiet adresi.

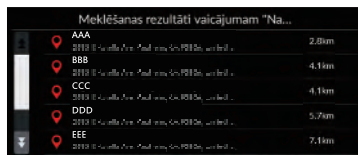


6 Atlasiet


- **Brūkt:** tiek sākta maršruta vadība līdz galamērķim.

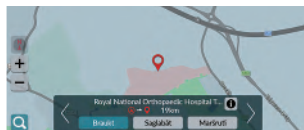

- **Saglabāt:** saglabājiet atlasīto atrašanās vietu sadaļā **Saglabātās vietas**.

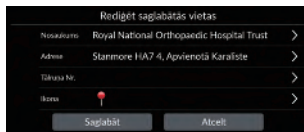

- **Maršruti:** atlasiet vienu no vairākiem maršrutiem.

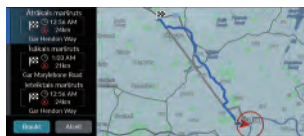

- **i:** atveriet galamērķa karti un saglabājiet vietu.



Navigācija — maršruta vai galamērķa maiņa

Maršrutu var pārveidot, pievienojot apmeklējamos maršruta punktus vai mainot galamērķi maršruta vadības laikā.

Maršruta punkta (pieturas) pievienošana

Maršrutam var pievienot maršruta punktus.

➡ LPP. 98

- 1 Atlasiet **Navigācija**.
- 2 Atlasiet .
- 3 Atlasiet meklēšanas metodi.
- 4 Atlasiet galamērķu sarakstam pievienojamo vietu un atlasiet **Braukt**.
- 5 Atlasiet **Maršruta punkts**.

- 6 Ja nepieciešams, rediģējiet galamērķu secību un atlasiet **Saglabāt**.



Galamērķa maiņa

Pastāv vairākas metodes, kuras var izmantot, lai maršruta vadības laikā izvēlētos jaunu galamērķi.

- Ikonas atlasīšana kartē ➡ LPP. 100
Atlasiet vietas/orientiera ikonu vai jaunu vietu kartē.
- Jauna galamērķa ievadišana ➡ LPP. 101
Atlasiet  un pēc tam ievadiet jaunu galamērķi.

Maršruta atcelšana

- 1 Atlasiet .




Balss vadības darbība

Balss vadības sistēma atpazīst komandas angļu, vācu, franču, spāņu un itāliešu valodā.

Balss portāla ekrāns

- 1 Nospiediet un atlaidiet pogu  (Runāt). Sistēma pieprasa izrunāt balss komandu. Vēlreiz nospiediet un atlaidiet pogu  (Runāt), lai ignorētu šo uzvedni.

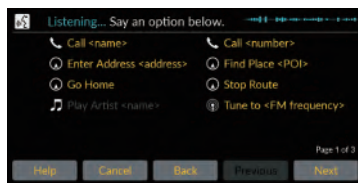

- Sistēma atskaņo skaņas signālu, kad ir gatava komandai.
- Nospiediet pogu  (Atpakaļ) vai sakiet  "Cancel", lai atceltu.


- 2 Izrunājiet  "Navigation". Parādās balss komandu ekrāns. Pēc tam ņemiet vērā balss uzvednē teikto un izrunājiet balss komandu.

- Balss vadības režīma darbības laikā audio sistēmas skaļums ir izslēgts.
 - Balss portāla ekrānā varat izmantot citas balss komandas.
 - Rūpīgi izlasiet lietošanas piezīmi par balss vadību.
- Balss vadības sistēma** ➔ **LPP. 23**
- Sistēma atpazīst noteiktas komandas. Pieejamās navigācijas komandas ➔ **LPP. 120**

Balss komandu ekrāns

- 1 Kad balss portāla ekrānā izrunājat  "Navigation", atveras tālāk redzamais ekrāns.

- 2 Noklausieties balss uzvednē teikto un pēc tam izrunājiet balss komandu.

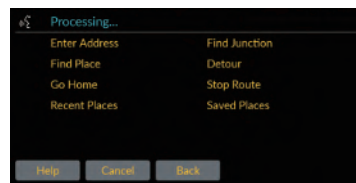

- Nav nepieciešams atkārtoti balss komandu ekrānā nospiegt pogu  (Runāt).
- Pieejamās balss komandas ir izceltas ekrānā.



Kādēļ transportlīdzekļa novietojuma ikona kartē nesakrīt ar manu faktisko atrašanās vietu, it īpaši krustojumos?



Tas ir normāli. Navigācijas sistēmā nav informācijas par krustojumu platumu. Liela novirze no faktiskās transportlīdzekļa atrašanās vietas var liecināt par īslaicīgu GPS signāla zudumu.



Kādēļ ierašanās laika rādījums reizēm palielinās, lai arī es tuvojos galamērķim?



Ierašanās laika rādījums ir atkarīgs no ātruma ierobežojumiem uz ceļa. Atkarībā no satiksmes apstākļiem ierašanās laika aprēķins var būt neprecīzs.



Kādēļ pulksteņa laiks bieži mainās par stundu uz priekšu/atpakaļ?



Pulksteņa iestatījums tiek automātiski atjaunināts atkarībā no GPS atrašanās vietas. Ja braucat laika joslas robežas tuvumā, iespējamais iemesls ir automātiskā atjaunināšana.



Kā pielāgot navigācijas sistēmas balss maršruta vadības skaļumu?



- Regulējiet skaļumu, balss vadības laikā pagriežot skaļuma pogu.
- Nospiediet pogu  (Sākums). Atlasiet **Vispārējie iestatījumi > Sistēma > Sistēmas skaļuma iestatījumi**. Pagrieziet skaļāk līdzekļa **Navigācijas norādījumi** skaņu, ja tās līmenis ir zems.



Kā norādīt galamērķi, ja neizdodas atrast ievadīto pilsētu vai ielu?



Mēģiniet atlasīt galamērķi tieši kartē.

Padomi par šīs rokasgrāmatas lietošanu


Šajā sadaļā ir aprakstītas dažādas metodes, kā šajā rokasgrāmatā viegli atrast nepieciešamo informāciju.



Meklēšana pēc satura rādītāja

➔ LPP. 1

Divu veidu satura rādītāji palīdz atrast nepieciešamo informāciju.

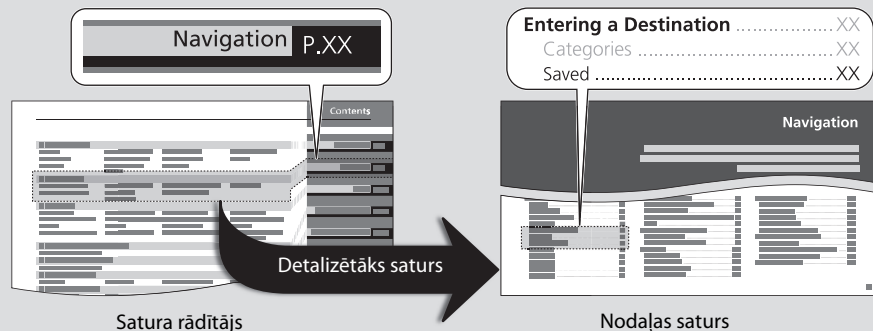

Vispirms sameklējiet vispārīgās informācijas nodaļu par nepieciešamo tēmu (piemēram, galamērķa ievade saglabāto vietu sarakstā). Pēc tam atveriet attiecīgo nodaļu, lai skatītu tās satura rādītāju.


Šajā detalizētajā satura rādītājā informācija ir precīzi norādīta pēc sadaļas un virsraksta.




Meklēšana pēc alfabētiskā rādītāja

➔ LPP. 123

Navigācijas ekrānā parādītos izvēlnes elementus (piemēram, **Saglabātās vietas**) var atsevišķi atrast alfabētiskajā rādītājā.

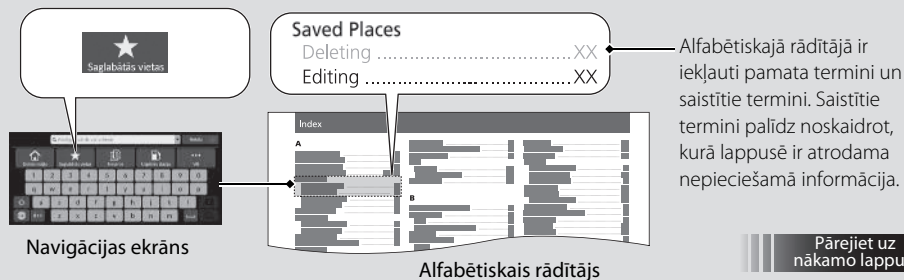

Pārejiet uz
nākamo lappusi

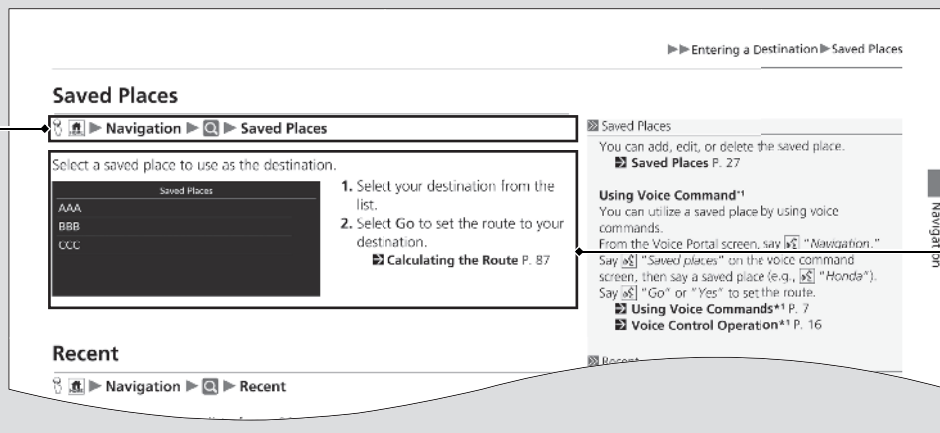

Pēc sekošanas izvēlņu kokam tiek sniegti norādījumi soli pa solim, kā panākt vēlamo rezultātu.



Izvēlņu koks

Šis izvēlņu koks palīdz orientēties sistēmas izvēlņu opcijās.

Lai atrastu vēlamo funkciju, sekojiet līdzi izvēlņu kokam norādītajā darbību secībā.



* Šajā sadaļā sniegtie lapušu un attēlu paraugi var atšķirties no faktiskajiem.



Sistēmas iestatīšana

Šajā sadaļā ir aprakstīta uzsākšanas procedūra un navigācijas un iestatīšanas funkcijas.



Palaišana	22	Atpakaļceļa rādījums	39	Balss vadības valoda	51
Balss vadības sistēma	23	Atpakaļceļa ierakstīšana	40	Manevru saraksts	52
Personiskā informācija	24	Dzēst atpakaļceļu	40	Pamācība	53
Māju atrašanās vietas iestatīšana	24	Orientieru iestatījumi	41	Vietu pārvaldīšana	54
Saglabātās vietas	27	Maršruta iespējas	42	Izvairīšanās zonas	55
Displeja režīma iestatījumi	31	Maršruta demonstrācija	43	Pēdējo galamērķu rediģēšana	59
Ekrāna spilgtuma pielāgošana	31	Maršruta preferences	44	Lejupielādēto vietu rediģēšana	59
Displeja režīma pārslēgšana	32	Pārreķināšana satiksmes dēļ	45	Kartes atjaunināšana	60
Maršruta vadības skaļuma iestatījumi	33	Maršruta aprēķināšanas metode	46	Iestatījumi	67
Galvenā izvēlne	34	Vadības iespējas	47	Pielāgot transportlīdzekļa pozīciju	68
Kartes iespējas	35	Aptuvenā ierašanās	48	Tiešsaistes pakalpojumi	69
Satiksmes ikonas	36	Maršrutu paredzēšana	49	Par programmatūras licenci	69
Satiksmes plūsma	37	Dzēst iegaumēšanas vēsturi	50	Datu atiestatīšana	70
Krāsu dizains	38	Automātiska tālummaiņa	50	Atiestatīšana uz rūpnīcas noklusējuma	
Svarīgākie objekti	38	Manevrēt palīga uznirstošajam logs	51	iestatījumiem	70

Navigācijas sistēma automātiski ieslēdzas, pārslēdzot aizdedzes pogas režīmu uz **PAPILDAPRĪKOJUMS** vai **IESLĒGT**. Palaišanas laikā parādās tālāk redzamais apstiprinājuma ekrāns.

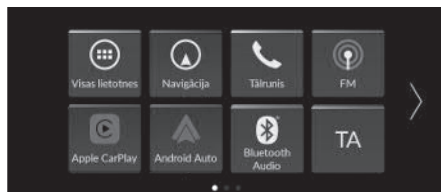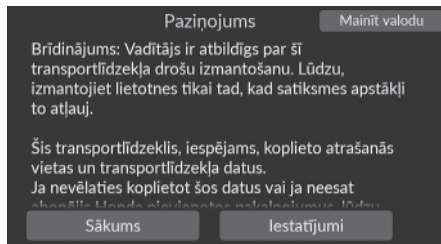

1. Atlasiet **Sākums**.

- **Bluetooth®** savienojuma ziņojums ir redzams, ja **SĀKUMA** ekrānā atvienojat **Bluetooth®** ierīci.
- Ja neatlasīsiet **Sākums**, sistēma automātiski pēc noteikta laika atlasīs **Sākums**.
- Sistēma automātiski aktivizē pēdējo izmantoto funkciju.

2. Atlasiet **Navigācija**.

- Ir redzams kartes ekrāns vai navigācijas pamācības ekrāns. Ja ir redzams navigācijas pamācības ekrāns, atlasiet **Iziet**.
- Ja vēlaties skatīt navigācijas augšējo ekrānu, nospiediet pogu  (**Atpakaļ**).

Palaišana

Braukšanas laikā centieties nekoncentrēties uz ekrānu un ievērojiet faktiskos satiksmes ierobežojumus.

Navigācijas sistēmas izmantošanas laikā sistēma var aizvērt citas lietotnes.

Atlasot **Navigācija**, parādās pēdējā izmantotā navigācijas funkcija. Palaišanas laikā parādās kartes ekrāns.

Navigācijas pamācība ir redzama sākotnēji. Jebkurā laikā galvenajā izvēlnē varat redzēt pamācību.

 **Pamācība** LPP. 53

Manuālas lietošanas ierobežojumi

Kad automašīna brauc, noteiktas manuālās funkcijas ir deaktivizētas vai nav izmantojamas. Pelēkā krāsā iekrāsotas opcijas nav iespējams izvēlēties, kamēr automašīna nav apstājusies. Balss komandas joprojām var lietot, kamēr automašīna ir kustībā.

Jūsu transportlīdzeklim ir balss vadības sistēma, kas ļauj lietot navigācijas sistēmu brīvroku režīmā.

Balss vadības sistēma izmanto uz stūres izvietoto pogu  (Runāt) un mikrofonu, kas atrodas griestos netālu no lasīšanas gaismas.

Informāciju par pogu  (Runāt) un mikrofona novietojumu skatiet īpašnieka rokasgrāmatā.

Balss atpazīšana

Lai panāktu optimālu navigācijas balss vadības sistēmas balss atpazīšanu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

- Pārliecinieties, vai parādās izmantotajai balss komandai atbilstošais ekrāns. Sistēma atpazīst noteiktas komandas.

Pieejamās navigācijas komandas:

 **Navigācijas komandas** LPP. 120

- Aizveriet logus.
- Noregulējiet uz mērinstrumentu paneļa un sānos izvietotās ventilācijas atveres tā, lai tās nepūstu gaisu mikrofona/griestu virzienā.
- Runājiet skaidri, nepārveidojiet balsi un neieturiet pauzes starp vārdiem.
- Ja iespējams, novērsiet fona trokšņus. Ja vienlaikus runā vairāki cilvēki, sistēma var nepareizi saprast komandas.

» Balss vadības sistēma

Balss vadības sistēma atpazīst komandas angļu, vācu, franču, spāņu un itāliešu valodā.

Nospiežot pogu  (Runāt), sistēma iesaka izrunāt balss komandu. Vēlreiz nospiediet un atlaidiet pogu

 (Runāt), lai ignorētu šo uzvedni un sniegtu komandu.

» Balss atpazīšana


Balss vadības sistēmu var izmantot tikai tad, ja atrodaties vadītāja sēdekli, jo mikrofons bloķē skaņu no pasažiera puses.

Māju atrašanās vietas iestatīšana




Navigācija

Izmantojiet personiskās informācijas izvēlni, lai iestatītu mājas atrašanās vietu.

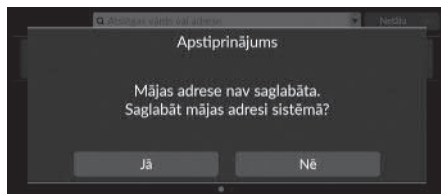

1. Atlasiet **Doties mājās** un atlasiet **Jā**.

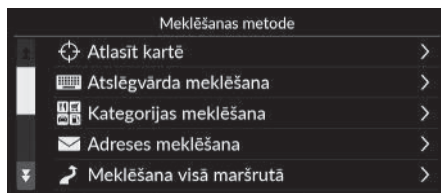

2. Atlasiet **Adrese**, pēc tam atlasiet opciju.

► Atlasiet **Atlasīt kartē**, lai iestatītu mājas atrašanās vietu.

► Ja atlasāt ko citu, kas nav **Atlasīt kartē**, izpildiet 3. un 4. darbību.

3. Atlasiet māju atrašanās vietu.

4. Atlasiet **Saglabāt** un tad atlasiet **Saglabāt**.

Personiskā informācija

Māju atrašanās vietu var pārrakstīt. Atlasiet **Vietu pārvaldīšana** un pēc tam atlasiet **Mājas**.

► **Vietu pārvaldīšana** LPP. 54

Rediģēt mājas

Nosaukums: ievadiet vēlamu nosaukumu.

Tālruna Nr.: ievadiet vēlamu tālruna numuru.

Ir pieejamas tālāk norādītās opcijas.


- **Atlasīt kartē:** pašreizējā atrašanās vieta tiek iestatīta kā mājas adrese.
- **Atslēgvārda meklēšana:** tiek iestatīta mājas atrašanās vieta, ievadot atslēgvārdu vai adresi.
- **Kategorijas meklēšana:** tiek iestatīta mājas atrašanās vieta, atlasot kategoriju.
- **Adreses meklēšana:** tiek iestatīta mājas atrašanās vieta, ievadot adresi.
-  **Mājas adreses saglabāšana** LPP. 13
- **Meklēšana visā maršrutā:** iestata māju atrašanās vietu maršrutā.
- **Saglabātās vietas:** tiek iestatīta māju atrašanās vieta, atlasot vietu, kas saglabāta sarakstā **Saglabātās vietas**.
- **Tālrūņa numura meklēšana:** iestata māju atrašanās vietu pēc tālrūņa numura.
- **Koordinātu meklēšana:** tiek iestatīta mājas atrašanās vieta, ievadot koordinātas.
- **Nesenie:** mājas atrašanās vieta tiek iestatīta no nesen atrastajām atrašanās vietām.
- **Lejupielādētās vietas*1:** iestata mājas atrašanās vietu pēc lejupielādētajām vietām.

*1: šī funkcija var nebūt pieejama jūsu valstī vai reģionā. Lai saņemtu informāciju par šo funkciju, sazinieties ar izplatītāju.

Māju atrašanās vietas rediģēšana

  ► Navigācija ►  ► Vietu pārvaldīšana ► Mājas

Rediģē māju atrašanās vietu.

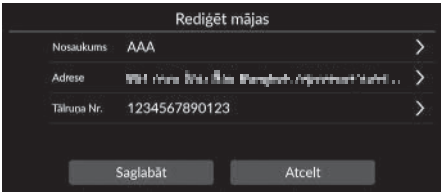

Rediģēt mājas	
Nosaukums	AAA
Adrese	Mājas adrese
Tālruna Nr.	1234567890123
Saglabāt Atcelt	

1. Atlasiet rediģējamo vienumu.
2. Atlasiet **Saglabāt**.

Ir pieejamas tālāk norādītās opcijas.

- **Nosaukums:** tiek ievadīts atrašanās vietas jauns nosaukums.
- **Adrese:** tiek ievadīta jauna atrašanās vieta.
- **Tālruna Nr.:** tiek ievadīts jauns tālruna numurs.

Saglabātās vietas

Atrašanās vietas var saglabāt, lai tās vēlāk varētu ātri atrast un izveidot maršrutus uz tām.

■ Saglabātās atrašanās vietas saglabāšana

📍  ► Navigācija ► 🔍



Rediģēt saglabātās vietas

Nosaukums	>
Adrese	Dover CT16 1, Apvienotā Karaliste >
Tālruna Nr.	>
Ikona	>

1. Atlasiet meklēšanas metodi.
 - Sameklējiet saglabājamo atrašanās vietu.
 - 📄 **Galamērķa ievade** LPP. 72
2. Atlasiet **Saglabāt**.
3. Atlasiet **Saglabāt**.
 - Ja nepieciešams, ievadiet nosaukumu un tālruna numuru.
 - Ja vēlams, atlasiet POI ikonu.

► Saglabātās atrašanās vietas saglabāšana

Atkarībā no meklētās vietas jau ir ievadīts vietas nosaukums vai tālruna numurs.

■ Saglabātās vietas saglabāšana manuāli

📍 🏠 ► Navigācija



Rediģēt saglabātās vietas

Nosaukums	Dover	>
Adrese	100km	>
Tālruna Nr.		>
Ikona		>

1. Kartē atlasiet galamērķi.

📍 **ievade kartē** LPP. 85

2. Atlasiet **Saglabāt**.

3. Atlasiet **Saglabāt**.

► Ja nepieciešams, ievadiet nosaukumu un tālruna numuru.

► Ja vēlams, atlasiet POI ikonu.

►► Saglabātās vietas saglabāšana manuāli

Atkarībā no meklētās vietas jau ir ievadīts vietas nosaukums vai tālruna numurs.

Saglabātās atrašanās vietas rediģēšana

► Navigācija ► Vietu pārvaldīšana ► Saglabātās vietas

1. Atlasiet saglabātu atrašanās vietu, kuru vēlaties rediģēt.

2. Izvēlieties kādu no opcijām.
3. Atlasiet **Saglabāt**, lai rediģētu.

Ir pieejamas tālāk norādītās opcijas.

- **Nosaukums:** tiek ievadīts atrašanās vietas jauns nosaukums.
- **Adrese:** tiek ievadīta jauna atrašanās vieta.
- **Tālruna Nr.:** tiek ievadīts tālruna numurs.
- **Ikona:** atlasiet vēlamo ikonu.

Saglabātās atrašanās vietas rediģēšana

Varat pievienot jaunu saglabāto atrašanās vietu, atlasot .

■ Saglabātās atrašanās vietas dzēšana

📍 🏠 ► Navigācija ► ☰ ► Vietu pārvaldīšana ► **Saglabātās vietas**



1. Atlasiet .
► Atlasītā atrašanās vieta pazūd no saraksta.
2. Atlasiet **Saglabāt**.
► Ja atlasāt **Atcelt**, pazudusi atrašanās vieta paliek sarakstā.

■ Visu saglabāto atrašanās vietu dzēšana


📍 🏠 ► Navigācija ► ☰ ► Vietu pārvaldīšana ► **Saglabātās vietas**



Atlasiet  un pēc tam Jā.

Ekrāna spilgtuma pielāgošana

Iestatiet ekrāna spilgtumu. Atlasiet **Displeja režīms** (☼🌙), lai mainītu ekrāna spilgtumu.

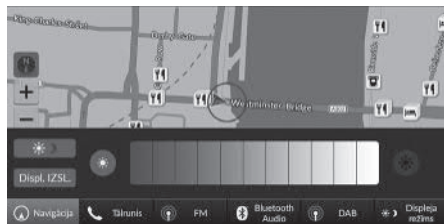

Ekrāna apakšdaļā atlasiet **Displeja režīms**.

- ▶ Spilgtuma josla tiek rādīta dažas sekundes.
- ▶ Lai pielāgotu spilgtumu, atlasiet vai ☼.
- ▶ Atlasiet **Displ. IZSL.**, lai izslēgtu ekrānu.

Lai ieslēgtu ekrānu, nospiediet pogu  (Sākums) vai  (Atpakaļ).

☞ Ekrāna spilgtuma pielāgošana

Varat pielāgot arī displeja spilgtumu, slidinot vai pārvelkot uz spilgtuma joslas.

Skārienekrāna jutības iestatījumu var mainīt.

➡ **Skatiet īpašnieka rokasgrāmatu.**

Varat mainīt kartes krāsu.

➡ **Krāsu dizains** LPP. 38


Displeja režīma pārslēgšana

Apgaismojuma regulēšana	Darbība
Displeja režīms (☀️🌙)	Kad lietotājs vēlas īslaicīgi mainīt displeja spilgtumu, tiek atlasīts dienas vai nakts displeja režīms. Nemiet vērā! Displeja režīms (☀️🌙) , tiek ignorēti visi citi displeja spilgtuma iestatījumi, kas veikti automātiski, vadoties pēc saules gaismas sensora, vai manuāli ekrānā Sistēmas iestatījumi.
Saules gaismas sensors (atrašanās vietu skatiet īpašnieka rokasgrāmatā)	Ja saules gaismas sensors nosaka saules gaismu un ir ieslēgti priekšējie lukturi, sistēma automātiski ignorē nakts displeja režīmu un parāda dienas displeja režīmu. Nemiet vērā! Ja nepieciešams, izmantojiet Displeja režīms (☀️🌙) , lai ignorētu šo automātisko izvēli.
Spilgtuma vadības poga (atrašanās vietu skatiet īpašnieka rokasgrāmatā)	Kad priekšējie lukturi ir ieslēgti un vēlaties lietot dienas displeja režīmu, apgaismojumu pielāgojiet uz pilnu spilgtumu. Nemiet vērā! Mērinstrumentu paneļa spilgtumu pielāgojiet vidējā diapazonā, lai varētu automātiski pārslēgt, nosakot, vai priekšējie lukturi ir ieslēgti vai izslēgti.
Priekšējie lukturi (Auto (Automātiski)/On (ieslēgt)/Off (izslēgt))	Kad tie ir ieslēgti, displejs tiek pārslēgts uz nakts displeja režīmu. Ar trim iepriekš minētajām vadības ierīcēm var atcelt šo funkciju. Nemiet vērā! Lai pielāgotu displeja spilgtumu, izmantojiet Displeja režīms (☀️🌙) .



► Vispārējie iestatījumi ► Sistēma ► Sistēmas skaļuma iestatījumi

Pielāgojiet navigācijas vadības skaļumu.

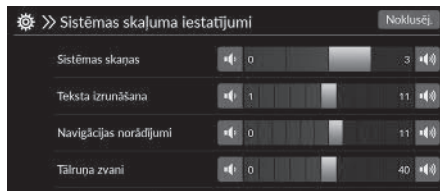


Pie opcijas **Navigācijas norādījumi** atlasiet vai .

» Maršruta vadības skaļuma iestatījumi

Skaļumu var arī pielāgot, slidinot vai pārvelkot uz spilgtuma joslas.

Maršruta balss vadības laikā vadības norāžu skaļumu var pielāgot ar skaļuma pogu.

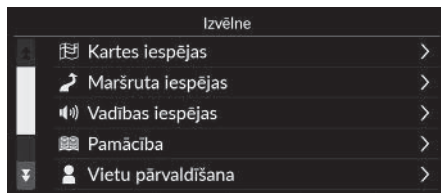

Izvēlieties kādu no opcijām.

Ir pieejamas tālāk norādītās opcijas.

- **Kartes iespējas:** iestata kartes ekrānā redzamo informāciju.
 - **Kartes iespējas** LPP. 35
- **Maršruta iespējas:** iestata maršruta iespējas.
 - **Maršruta iespējas** LPP. 42
- **Vadības iespējas:** iestata vēlamo maršruta vadību.
 - **Vadības iespējas** LPP. 47
- **Pamācība:** parāda navigācijas pamācību.
 - **Pamācība** LPP. 53
- **Vietu pārvaldīšana:** rediģē saglabātās atrašanās vietas un izvairīšanās zonas.
 - **Vietu pārvaldīšana** LPP. 54
- **Kartes atjaunināšana:** redzamas kartes atjaunināšanas iespējas.
 - **Kartes atjaunināšana** LPP. 60
- **Iestatījumi:** redzami citi iestatījumi.
 - **Iestatījumi** LPP. 67
 - **Datu atiestatīšana** LPP. 70

Mainiet kartes iestatījumus.



Izvēlieties kādu no opcijām.


Ir pieejamas tālāk norādītās opcijas.

- **Satiksmes ikonas:** iestata, vai kartē rādīt satiksmes ikonu.
🔘 **Satiksmes ikonas** LPP. 36
- **Satiksmes plūsma:** iestata, vai rādīt satiksmes plūsmu kartē.
🔘 **Satiksmes plūsma** LPP. 37
- **Krāsu dizains:** tiek mainīta kartes krāsa.
🔘 **Krāsu dizains** LPP. 38
- **Svarīgākie objekti:** atlasa POI ikonas parādīšanai kartē.
🔘 **Svarīgākie objekti** LPP. 38
- **Atpakaļceļa rādījums:** iestata, vai kartē parādīt izsekošanas līniju.
🔘 **Atpakaļceļa rādījums** LPP. 39
- **Atpakaļceļa ierakstīšana:** iestata, vai ierakstīt izsekošanas līniju uz visiem ceļiem, vai tikai bezceļa apstākļos.
🔘 **Atpakaļceļa ierakstīšana** LPP. 40
- **Dzēst atpakaļceļu:** izdzēš izsekošanas līniju uz kartes.
🔘 **Dzēst atpakaļceļu** LPP. 40
- **Orientieru iestatījumi:** atlasa, vai rādīt 3D orientierus kartē.
🔘 **Orientieru iestatījumi** LPP. 41

Satiksmes ikonas

📍 🏠 ► Navigācija ► ☰ ► Kartes iespējas ► **Satiksmes ikonas**

Iestatā, vai kartē rādīt satiksmes ikonu.

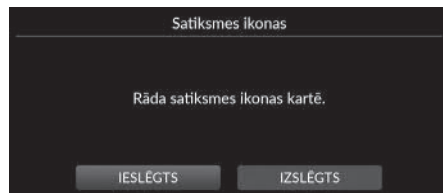

Izvēlieties kādu no opcijām.

Ir pieejamas tālāk norādītās opcijas.

- **IESLĒGTS** (rūpnīcas noklusējums): rāda satiksmes ikonas kartē.
- **IZSLĒGTS**: funkcija tiek atspējota.


» Satiksmes ikonas

Satiksmes funkcija ir pieejama tikai noteiktās teritorijās.

Satiksmes plūsma

📍 🏠 ► Navigācija ► ☰ ► Kartes iespējas ► **Satiksmes plūsma**

Iestata, vai rādīt satiksmes plūsmu kartē.

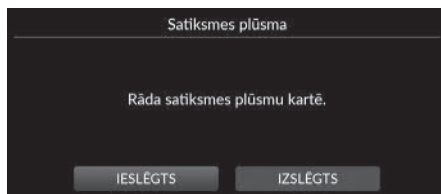

Izvēlieties kādu no opcijām.

Ir pieejamas tālāk norādītās opcijas.

- **IESLĒGTS** (rūpnīcas noklusējums): rāda satiksmes plūsmu kartē.
- **IZSLĒGTS**: funkcija tiek atspējota.


☒ Satiksmes plūsma

Satiksmes funkcija ir pieejama tikai noteiktās teritorijās.

Krāsu dizains

🗺️ 🏠 ► Navigācija ► ☰ ► Kartes iespējas ► Krāsu dizains

Tiek mainīta kartes krāsa.

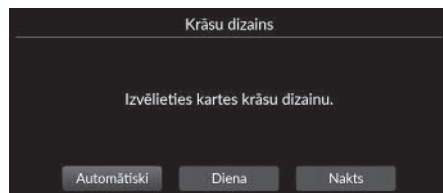

Izvēlieties kādu no opcijām.


Ir pieejamas tālāk norādītās opcijas.

- **Automātiski** (rūpnīcas noklusējums): iestata kartes krāsu, lai mainītu atbilstoši apgaismojumam.
- **Diena**: rāda karti ar dienas krāsām.
- **Nakts**: rāda karti ar nakts krāsām.

Svarīgākie objekti

🗺️ 🏠 ► Navigācija ► ☰ ► Kartes iespējas ► Svarīgākie objekti

Atlasa POI ikonas parādīšanai kartē.

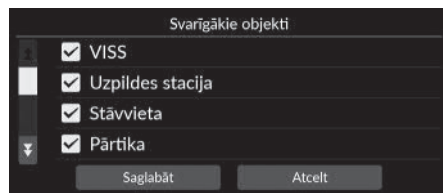


1. Izvēlieties opciju(-as).
2. Atlasiet **Saglabāt**.

Atpakaļceļa rādījums

📍  ► Navigācija ►  ► Kartes iespējas ► Atpakaļceļa rādījums

Navigācijas sistēmu var iestatīt kartes ekrānā rādīt izsekošanas līnijas ("atpakaļceļa rādījums").

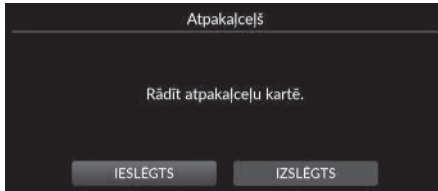

Izvēlieties kādu no opcijām.


Ir pieejamas tālāk norādītās opcijas.

- **IESLĒGTS** (rūpnīcas noklusējums): sistēma rāda izsekošanas līniju.
- **IZSLĒGTS**: funkcija tiek atspējota.

Atpakaļceļa ierakstīšana

📍 🏠 ► Navigācija ► ☰ ► Kartes iespējas ► Atpakaļceļa ierakstīšana

Iestata, vai ierakstīt izsekošanas līniju uz visiem ceļiem, vai tikai bezceļa apstākļos.
Izvēlieties kādu no opcijām.

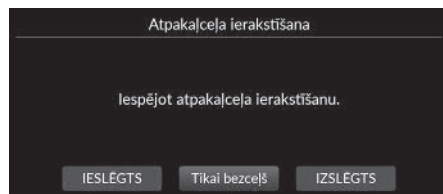


Ir pieejamas tālāk norādītās opcijas.

- **IESLĒGTS:** sistēma ieraksta izsekošanas līniju uz visiem ceļiem.
- **Tikai bezceļš** (rūpnīcas noklusējums): sistēma ieraksta izsekošanas līniju tikai bezceļu apstākļos.
- **IZSLĒGTS:** funkcija tiek atspējota.

Dzēst atpakaļceļu

📍 🏠 ► Navigācija ► ☰ ► Kartes iespējas ► Dzēst atpakaļceļu

Izdzēš izsekošanas līniju uz kartes.

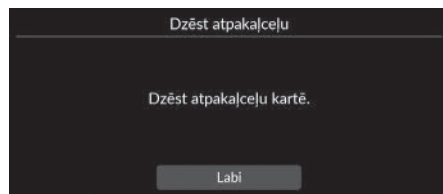

Atlasiet **Labi**.

» Atpakaļceļa ierakstīšana


Ekrānā var rādīt nobrauktā maršruta līniju (izsekošanas līnijas).

➡ **Bezceļa navigācijas līniju displejs** LPP. 92

Orientieru iestatījumi

📍 🏠 ► Navigācija ► ☰ ► Kartes iespējas ► Orientieru iestatījumi

Atlasa, vai rādīt 3D orientierus kartē.

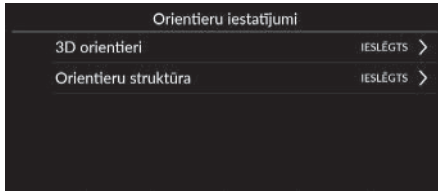

Izvēlieties kādu no opcijām.

Ir pieejamas tālāk norādītās opcijas.

- **3D orientieri:**
 - **IESLĒGTS** (rūpnīcas noklusējums): rāda 3D orientierus kartē.
 - **IZSLĒGTS**: funkcija tiek atspējota.
- **Orientieru struktūra:**
 - **IESLĒGTS** (rūpnīcas noklusējums): kartē rāda orientieru struktūru.
 - **IZSLĒGTS**: funkcija tiek atspējota.

Navigācija ► Maršruta iespējas

Maina maršruta iestatījumus un parāda pašreizējā maršruta informāciju.




Ir pieejamas tālāk norādītās opcijas.

- **Apkārtoceļš**: tiek aprēķināts apkārtoceļš.
  **Apvedceļa izmantošana** LPP. 97
- **Maršruta skats**: rāda maršruta skatu.
  **Maršruta skats** LPP. 91
- **Maršruta demonstrācija**: parāda pašreizējā maršruta vadības demonstrāciju.
  **Maršruta demonstrācija** LPP. 43
- **Maršruta preferences**: iestata maršrutā brauktos ceļus.
  **Maršruta preferences** LPP. 44
- **Galamērķu saraksts**: skata detalizētu informāciju par pašreizējo galamērķi un maršruta punktiem.
  **Maršruta rediģēšana** LPP. 99
- **Pārreķināšana satiksmes dēļ**: tiek iestatīts, vai izmantot optimizētus alternatīvus maršrutus.
  **Pārreķināšana satiksmes dēļ** LPP. 45
- **Maršruta aprēķināšanas metode**: iestata maršruta aprēķināšanas metodi.
  **Maršruta aprēķināšanas metode** LPP. 46

Maršruta demonstrācija

 ► Navigācija ►  ► Maršruta iespējas ► Maršruta demonstrācija
 (maršruta laikā)


Parāda pašreizējā maršruta vadības demonstrāciju.

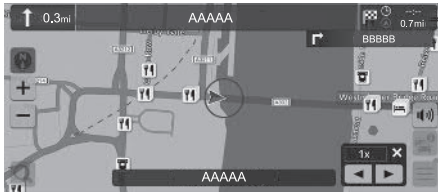

Maršruta preferences

🏠 ► Navigācija ► ☰ ► Maršruta iespējas ► Maršruta preferences

Iestata maršrutā braukto ceļus.

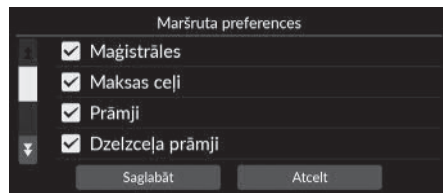

1. Izvēlieties opciju(-as).
► Atzīmētie vienumi ir iespējoti, un neatzīmētie vienumi ir atspējoti.
2. Atlasiet **Saglabāt**.


Ir pieejamas tālāk norādītās opcijas.

- **Maģistrāles:** iestata, vai izmantot/neizmantot maģistrāles.
- **Maksas ceļi:** iestata, vai izmantot/neizmantot maksas ceļus.
- **Prāmji:** iestata, vai izmantot/neizmantot prāmjus.
- **Dzelzceļa prāmji:** iestata, vai izmantot/neizmantot dzelzceļa prāmjus.
- **Zemes ceļi:** iestata, vai braukt/nebraukt pa ceļiem bez seguma.
- **Tuneļi:** iestata, vai braukt caur tuneļiem.
- **Sastrēgumu maksas zonas:** iestata, vai braukt sastrēgumu maksas zonās.
- **Vinjetes:** iestata, vai izmantot/neizmantot vinješu ceļus.

Pārreķināšana satiksmes dēļ

 ► Navigācija ► ► Maršruta iespējas ► Pārreķināšana satiksmes dēļ

Iestatā automātisku pārvirzīšanas funkciju.

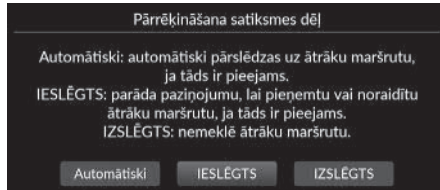

Izvēlieties opciju(-as).

Ir pieejamas tālāk norādītās opcijas.

- **Automātiski:** iestatā automātisku pārvirzīšanas funkciju.
- **IESLĒGTS** (rūpnīcas noklusējums): iestatā automātisku pārvirzīšanas funkciju ar uzniestošo paziņojumu.
- **IZSLĒGTS:** funkcija tiek atspējota.

► Pārreķināšana satiksmes dēļ


Pārreķināšanu satiksmes dēļ var aprēķināt kā ātrāku maršrutu, balstoties uz nepārtraukti atjauninātas satiksmes informāciju.

Satiksmes funkcija ir pieejama tikai noteiktās teritorijās.

Maršruta aprēķināšanas metode

🔍 🏠 ► Navigācija ► ☰ ► Maršruta iespējas ► Maršruta aprēķināšanas metode

Iestata maršruta aprēķināšanas metodi.

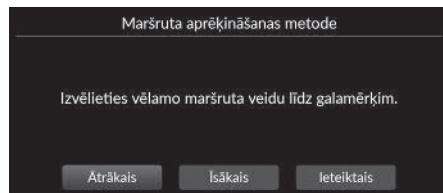


Izvēlieties kādu no opcijām.

Ir pieejamas tālāk norādītās opcijas.

- **Ātrākais** (rūpnīcas noklusējums): tiek aprēķināti maršruti, kas izbraucami ātrāk, lai arī var būt tie ir garāki.
- **Īsākais**: tiek aprēķināti īsāki maršruti pēc attāluma, lai arī to izbraukšana var aizņemt vairāk laika.
- **Ieteiktais**: aprēķina navigācijas sistēmas ieteiktos maršrutus.

Maina maršruta vadības iestatījumus.

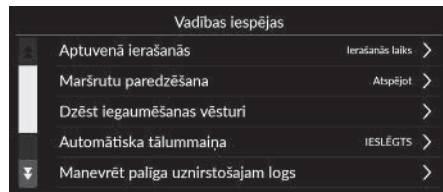

Izvēlieties kādu no opcijām.

Ir pieejamas tālāk norādītās opcijas.


- **Aptuvenā ierašanās:** iestata aptuvenā ierašanās galamērķī laika formātu, kas redzams maršruta vadības ekrānā.
➤ **Aptuvenā ierašanās** LPP. 48
- **Maršrutu paredzēšana:** iestata, vai izmantot maršruta prognozēšanas funkciju.
➤ **Maršrutu paredzēšana** LPP. 49
- **Dzēst iegaumēšanas vēsturi:** dzēš iegaumēto maršrutu vēsturi.
➤ **Dzēst iegaumēšanas vēsturi** LPP. 50
- **Automātiska tālummaiņa:** iestata to, vai notiek automātiska kartes tālummaiņa atkarībā no attāluma līdz nākamajam maršruta vadības punktam.
➤ **Automātiska tālummaiņa** LPP. 50
- **Manevrēt palīga uznirstošajam logs:** iestata, vai rādīt palielinātu uznirstošo logu, kad tuvojas krustojums.
➤ **Manevrēt palīga uznirstošajam logs** LPP. 51
- **Balss vadības valoda:** tiek iestatīta balss uzvedņu valoda.
➤ **Balss vadības valoda** LPP. 51
- **Manevru saraksts:** iestata, vai kartē rādīt visu pagriezienu norādes.
➤ **Manevru saraksts** LPP. 52

Aptuvenā ierašanās

🔍 🏠 ► Navigācija ► ☰ ► Vadības iespējas ► Aptuvenā ierašanās

Iestata aptuvenā ierašanās galamērķi laika formātu, kas redzams maršruta vadības ekrānā.

Izvēlieties kādu no opcijām.

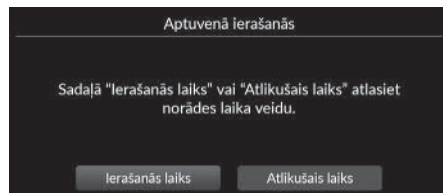


Ir pieejamas tālāk norādītās opcijas.

- **Ierašanās laiks** (rūpnīcas noklusējums): parāda aptuveno ierašanās laiku galamērķī.
- **Atlikušais laiks**: parāda atlikušo laiku līdz galamērķim.

Maršrutu paredzēšana

📍  ▶ Navigācija ▶  ▶ Vadības iespējas ▶ Maršrutu paredzēšana

Iestatā, vai izmantot maršruta prognozēšanas funkciju.

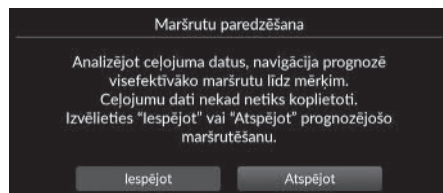

Izvēlieties kādu no opcijām.


Ir pieejamas tālāk norādītās opcijas.

- **Iespējot**: iestata maršrutu paredzēšanas funkciju.
- **Atspējot** (rūpnīcas noklusējums): funkcija tiek atspējota.

Dzēst iegaumēšanas vēsturi

📍🏠 ► Navigācija ► ☰ ► Vadības iespējas ► Dzēst iegaumēšanas vēsturi

Dzēš iegaumēto maršrutu vēsturi.

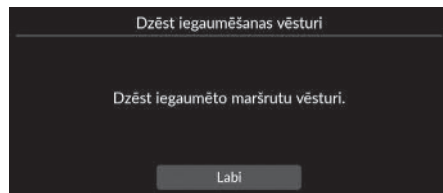

Atlasiet Labi.

Automātiska tālummaiņa

📍🏠 ► Navigācija ► ☰ ► Vadības iespējas ► Automātiska tālummaiņa

Iestata to, vai notiek automātiska kartes tālummaiņa atkarībā no attāluma līdz nākamajam maršruta vadības punktam.



Izvēlieties kādu no opcijām.


Ir pieejamas tālāk norādītās opcijas.

- **IESLĒGTS** (rūpnīcas noklusējums): iestata to, vai notiek automātiska kartes tālummaiņa atkarībā no attāluma līdz nākamajam maršruta vadības punktam.
- **IZSLĒGTS**: funkcija tiek atspējota.

Manevrēt palīga uznirstošajam logs

🏠 ► Navigācija ► ☰ ► Vadības iespējas ► Manevrēt palīga uznirstošajam logs

Iestata, vai rādīt visu pagriezienu norāžu uznirstošo logu, kad tuvojaties krustojumam.

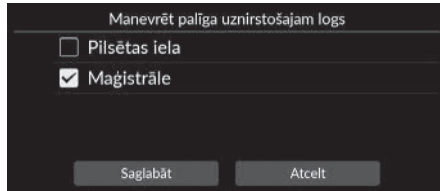

1. Izvēlieties opciju(-as).
2. Atlasiet Saglabāt.

Ir pieejamas tālāk norādītās opcijas.

- **Pilsētas iela:** iestata, vai pilsētas ielā rādīt pagriezienu norādes.
- **Maģistrāle:** iestata, vai maģistrālē rādīt visu pagriezienu norādes.

Balss vadības valoda

🏠 ► Navigācija ► ☰ ► Vadības iespējas ► Balss vadības valoda

Tiek iestatīta balss uzvedņu valoda.




Izvēlieties kādu no opcijām.

Manevru saraksts

🔍 🏠 ► Navigācija ► ☰ ► Vadības iespējas ► Manevru saraksts

Iestata visu pagriezienu norādes.

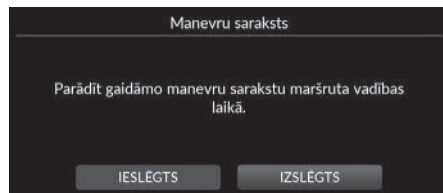


Izvēlieties kādu no opcijām.

Ir pieejamas tālāk norādītās opcijas.

- **IESLĒGTS:** iestata, vai kartē rādīt pagriezienu norādes.
- **IZSLĒGTS** (rūpnīcas noklusējums): funkcija tiek atspējota.

Navigācija ► Pamācība

Noklikšķiniet uz norādītās funkcijas, lai uzzinātu, kā to izmantot.

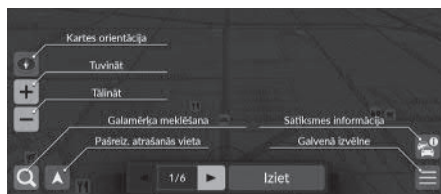

Atlasiet  vai , lai pārslēgtu iepriekšējo vai nākamo lapu.

Atlasiet **Iziet**, lai izietu no pamācības.

Navigācija Vietu pārvaldīšana

Rediģē saglabātās atrašanās vietas un izvairīšanās zonas.

Izvēlieties kādu no opcijām.

Vietu pārvaldīšana	
Izvairīšanās zonas	>
Mājas	>
Saglabātās vietas	>
Nesenie	>
Lejupielādētās vietas	>

Ir pieejamas tālāk norādītās opcijas.

- Izvairīšanās zonas: ļauj izvairīties no noteiktiem ceļiem un vietām.
 - **Izvairīšanās zonas** LPP. 55
- Mājas: rediģē māju atrašanās vietu.
 - **Māju atrašanās vietas rediģēšana** LPP. 26
- Saglabātās vietas: rediģē saglabātās vietas.
 - **Saglabātās atrašanās vietas rediģēšana** LPP. 29
 - **Saglabātās atrašanās vietas dzēšana** LPP. 30
 - **Visu saglabāto atrašanās vietu dzēšana** LPP. 30
- Nesenie: rediģē pēdējos galamērķus.
 - **Pēdējo galamērķu rediģēšana** LPP. 59
- Lejupielādētās vietas^{*1}: rediģē lejupielādētās vietas.
 - **Lejupielādēto vietu rediģēšana** LPP. 59

*1: šī funkcija var nebūt pieejama jūsu valstī vai reģionā. Lai saņemtu informāciju par šo funkciju, sazinieties ar izplatītāju.


Izvairīšanās zonas

Ļauj izvairīties no noteiktām vietām un ceļu posmiem. Pielāgoto izvairīšanos var iespējot un atspējot pēc vajadzības.


Izvairīšanās zonas pievienošana



▶ Navigācija ▶ Vietu pārvaldīšana ▶ Izvairīšanās zonas

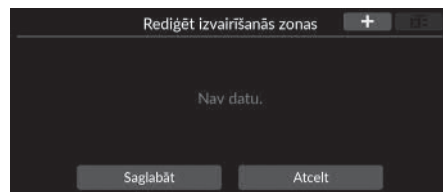

1. Atlasiet .

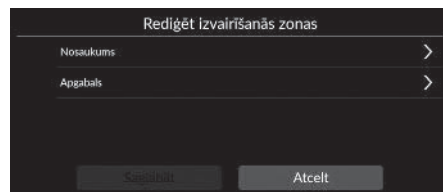
2. Atlasiet **Nosaukums**, lai ievadītu nosaukumu.

3. Atlasiet **Apgabals**.



4. Atlasiet vienumu, lai meklētu vēlamā atrašanās vietu.



5. Atlasiet **Nākamais**.



6. Velciet karti, lai pievienotu vēlamā izvairīšanās atrašanās vietu un pēc tam atlasiet **Izvairīties**.

7. Atlasiet **Saglabāt**.

Izvairīšanās zonas rediģēšana

► Navigācija ► ► Vietu pārvaldīšana ► Izvairīšanās zonas

Rediģēt izvairīšanās zonas

- ☒ AAA >
- ☒ BBB >
- ☒ CCC >

Saglabāt Atcelt

1. Sarakstā atlasiet rediģējamo vietu.

Rediģēt izvairīšanās zonas

Nosaukums AAA >

Apgabals >

Saglabāt Atcelt

2. Atlasiet elementu.

3. Atlasiet **Saglabāt**.

Ir pieejami tālāk norādītie elementi.

- **Nosaukums:** tiek ievadīts jauns nosaukums.
- **Apgabals:** meklē jaunu apgabalu.

Izvairīšanās zonu dzēšana

📍 🏠 ► Navigācija ► ☰ ► Vietu pārvaldīšana ► Izvairīšanās zonas



1. Atlasiet .
 - Atlasītais atrašanās apgabals pazūd no saraksta.
2. Atlasiet **Saglabāt**.
 - Ja atlasāt **Atcelt**, pazudusi atrašanās vieta paliek sarakstā.


» Izvairīšanās zonu dzēšana

Lai dzēstu visas saglabātās izvairīšanās zonas, atlasiet un pēc tam atlasiet **Jā**.

Pēdējo galamērķu rediģēšana

🏠 ▶ Navigācija ▶ ☰ ▶ Vietu pārvaldīšana ▶ Nesenie

Rediģē pēdējos galamērķus.

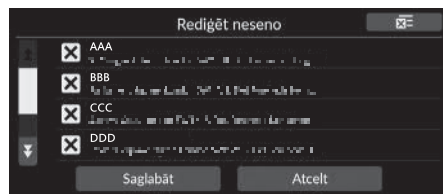


1. Atlasiet .
▶ Atlasītais galamērķis pazūd no saraksta.
2. Atlasiet **Saglabāt**.
▶ Ja atlasāt **Atcelt**, pazudušais galamērķis paliek sarakstā.

Lejupielādēto vietu rediģēšana

🏠 ▶ Navigācija ▶ ☰ ▶ Vietu pārvaldīšana ▶ Lejupielādētās vietas

Rediģē lejupielādētās vietas.

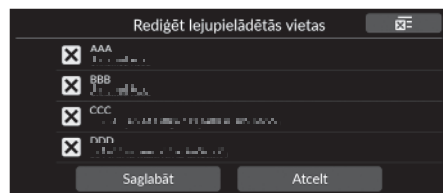

1. Atlasiet .
▶ Atlasītais galamērķis pazūd no saraksta.
2. Atlasiet **Saglabāt**.
▶ Ja atlasāt **Atcelt**, pazodusī vieta paliek sarakstā.

▶▶ Pēdējo galamērķu rediģēšana

Lai dzēstu visus pēdējos galamērķus, atlasiet  un pēc tam atlasiet **Jā**.

▶▶ Lejupielādēto vietu rediģēšana

Šī funkcija var nebūt pieejama jūsu valstī vai reģionā. Lai saņemtu informāciju par šo funkciju, sazinieties ar izplatītāju.

Lai dzēstu visas lejupielādētās vietas, atlasiet  un pēc tam atlasiet **Jā**.

Navigācija Kartes atjaunināšana

- Kad iegādājaties automašīnu, pārbaudiet tās datubāzes versiju un atjauniniet kartes datus, ja nepieciešams.
- Atjaunina navigācijas kartes informāciju, izmantojot Wi-Fi vai USB zibatmiņas ierīci.

Izvēlieties kādu no opcijām.

Kartes atjaunināšana	
Māju reģiona atjaunināšana (Wi-Fi)	>
Atlasiet "Reģiona atjaunināšana" (Wi-Fi)	>
Pilnīga kartes atjaunināšana (USB)	>
Eksp. DL saiti kartes atjaunošanai (USB)	>
Datubāzes versija	>

- Māju reģiona atjaunināšana (Wi-Fi)
 - **Māju reģiona atjaunināšana (Wi-Fi)** LPP. 62
- Atlasiet "Reģiona atjaunināšana" (Wi-Fi)
 - **Atlasiet "Reģiona atjaunināšana" (Wi-Fi)** LPP. 63
- Pilnīga kartes atjaunināšana (USB)
 - **Pilnīga kartes atjaunināšana (USB)** LPP. 66
- Eksp. DL saiti kartes atjaunošanai (USB)
 - **Eksportēt DL saiti kartes atjaunošanai (USB)** LPP. 65
- Datubāzes versija: parāda karšu datubāzes versiju.

Kartes atjaunināšana

Lai izmantotu šo funkciju, izveidojiet šīs navigācijas sistēmas interneta savienojumu, izmantojot Wi-Fi ierīci.

➤ **Tiešsaistes pakalpojumi** LPP. 69

Datubāzes versija

Šī informācija nepieciešama, pasūtot kartes atjauninājumu.

➤ **Navigācijas sistēmas atjaunināšana** LPP. 112

Lielākiem atjauninājumiem darbiniet automašīnu, lai novērstu akumulatora izlādēšanos.

Pieejamie kartes dati tiks atjaunināti vismaz reizi gadā 14 gadus pēc automašīnas izgatavošanas datuma.

Ja kopš izgatavošanas datuma ir pagājuši mazāk nekā 8 gadi, kartes datus varat atjaunināt bez maksas. Ja pagājušais laika diapazons ir no 8 līdz 14 gadiem, tiek piemērota maksa.

Ja rodas kādi jautājumi par izgatavošanas datumu, sazinieties ar Honda izplatītāju.

Pilnīga kartes atjaunināšana, izmantojot USB, var aizņemt līdz vienai stundai.

Neizslēdziet automašīnu, kamēr notiek kartes atjaunināšana. Tas var radīt problēmas.

Atjauniniet visu karti, izmantojot USB, vismaz reizi divos gados.

Pretējā gadījumā balss atpazīšanas funkcija "Find Place <POI>" netiks atjaunināta, radot neērtības.

➤ **Balss vadības sistēma** LPP. 23

Atjaunināšana, izmantojot Wi-Fi

Māju reģiona karti un vēlamā reģiona karti var atjauninot, izmantojot Wi-Fi.

Informāciju par Wi-Fi iestatījumiem skatiet īpašnieka rokasgrāmatā.

📖 **Skatiet īpašnieka rokasgrāmatu.**

📖 Atjaunināšana, izmantojot Wi-Fi

Izmantojot Wi-Fi, vienlaikus varat atjaunināt viena reģiona karti.

Ja vēlaties vienlaikus atjaunināt visu reģionu karti, atjauniniet, izmantojot USB.


📖 **Atjaunināšana, izmantojot USB zibatmiņas ierīci** LPP. 64

Lielās datplūsmas dēļ kartes atjaunināšana vienmēr jāveic, izmantojot Wi-Fi karstvietu. Lūdzu, neatjauniniet, izmantojot viedtālruni.

■ Māju reģiona atjaunināšana (Wi-Fi)

📍 🏠 ► Navigācija ► ☰ ► Kartes atjaunināšana ► **Māju reģiona atjaunināšana (Wi-Fi)**

Instalē un atjaunina māju reģiona karti, izmantojot Wi-Fi savienojumu.

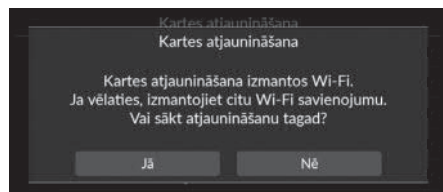

1. Atlasiet **Jā**.
2. Atlasiet māju reģiona karti, kuru vēlaties atjaunināt.
3. Atlasiet **Jā**.
4. Atlasiet **Jā**.
 - Ja atlasāt **Jā**, ņemiet vērā, ka kartes atjaunināšanas laikā navigāciju nevar izmantot.
 - Ja atlasāt **Nē**, māju reģiona atjaunināšana tiks aizturēta un tiks parādīts ekrāns, kas informēs par to. Kad atlasāt **Labi**, karte būs redzama.
5. Atlasiet **Labi**.
 - Kad atlasāt **Labi**, karte tiks automātiski atkārtoti ielādēta.


» Māju reģiona atjaunināšana (Wi-Fi)

Apgabals ap mājām un tuvējiem meklētajiem galamērķiem tiek reģistrēts kā māju reģions.

Atlasiet "Reģiona atjaunināšana" (Wi-Fi)

► Navigācija ► Kartes atjaunināšana ► Atlasiet "Reģiona atjaunināšana" (Wi-Fi)

Instalē un atjaunina vēlamā reģiona karti, izmantojot Wi-Fi savienojumu.

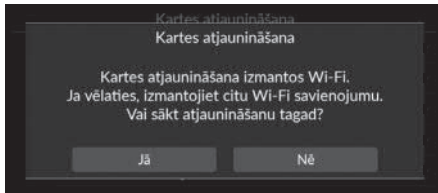

1. Atlasiet **Jā**.
2. Atlasiet vēlamā reģiona karti, kuru vēlaties atjaunināt.
3. Atlasiet **Jā**.
4. Atlasiet **Jā**.
 - Ja atlasāt **Jā**, ņemiet vērā, ka kartes atjaunināšanas laikā navigāciju nevar izmantot.
 - Ja atlasāt **Nē**, vēlamā reģiona atjaunināšana tiks aizturēta un tiks parādīts ekrāns, kas informēs par to. Kad atlasāt **Labi**, karte būs redzama.
5. Atlasiet **Labi**.
 - Kad atlasāt **Labi**, karte tiks automātiski atkārtoti ielādēta.

Atjaunināšana, izmantojot USB zibatmiņas ierīci

Izmantojot USB zibatmiņas ierīci, varat iegūt lejupielādes saiti, lai atjauninātu visas kartes informāciju.

► Atjaunināšana, izmantojot USB zibatmiņas ierīci

Varat vienlaikus atjaunināt visu reģionu karti, izmantojot USB zibatmiņas ierīci.

Ja vēlaties vienlaikus atjaunināt viena reģiona karti, atjauniniet, izmantojot Wi-Fi.


► **Atjaunināšana, izmantojot Wi-Fi** LPP. 61

Izmantojiet FAT32 formāta USB zibatmiņas ierīci ar 64 GB vai lielāku atmiņu.

■ Eksportēt DL saiti kartes atjaunošanai (USB)

🔗 🏠 ► Navigācija ► ☰ ► Kartes atjaunināšana ► Eksp. DL saiti kartes atjaunošanai (USB)

Eksportē saites failu lejupielādes portāla vietnei uz USB zibatmiņu.

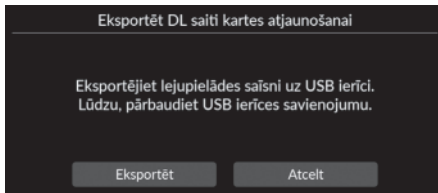


1. Pievienojiet USB zibatmiņas ierīci USB pieslēgvietai.
2. Atlasiet **Eksportēt**.
3. Atlasiet **Labi**.
 - Kad atlasāt **Labi**, karte tiks automātiski atkārtoti ielādēta.
4. Atvienojiet USB zibatmiņas ierīci no USB pieslēgvietas.
5. Pievienojiet USB zibatmiņas ierīci datoram un pēc tam lejupielādējiet atjaunināšanas failus.

■ Pilnīga kartes atjaunināšana (USB)

🔑 🏠 ► Navigācija ► ☰ ► Kartes atjaunināšana ► **Pilnīga kartes atjaunināšana (USB)**

Instalē un atjaunina pilnu karti ar USB zibatmiņas ierīci.

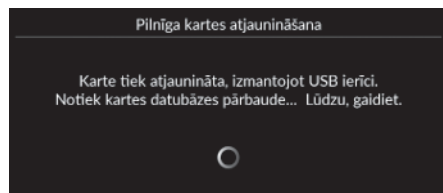


1. Pievienojiet USB zibatmiņas ierīci USB pieslēgvietai.
2. Atlasiet **Sākt atjaunināšanu**.
3. Atlasiet **Labi**.
 - Kad atlasāt **Labi**, karte tiks automātiski atkārtoti ielādēta.
4. Atvienojiet USB zibatmiņas ierīci no USB pieslēgvietas.
Neatvienojiet USB zibatmiņas ierīci, līdz pārliecināties, ka karte ir pilnībā instalēta, jo pretējā gadījumā var sabojāt sistēmas atmiņu.

►► Pilnīga kartes atjaunināšana (USB)

Pirms uzsākt darbību **Pilnīga kartes atjaunināšana**, nodrošiniet, ka ir izpildītas visas darbībā **Eksportēt DL saiti kartes atjaunošanai** norādītās darbības.

► **Eksportēt DL saiti kartes atjaunošanai (USB)**
LPP. 65

Pielāgo pašreizējo transportlīdzekļa pozīciju, atjauno visus iestatījumus un parāda citu informāciju.

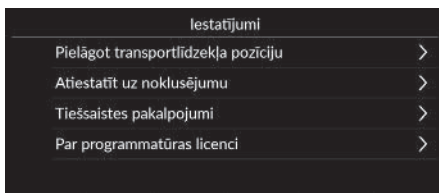

Izvēlieties kādu no opcijām.


Ir pieejamas tālāk norādītās opcijas.

- **Pielāgot transportlīdzekļa pozīciju:** manuāli pielāgo transportlīdzekļa pašreizējo pozīciju.
 **Pielāgot transportlīdzekļa pozīciju** LPP. 68
- **Atiestatīt uz noklusējumu:** atjauno visus iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma vērtībām.
 **Datu atiestatīšana** LPP. 70
- **Tiešsaistes pakalpojumi:** parāda tiešsaistes pakalpojumus.
 **Tiešsaistes pakalpojumi** LPP. 69
- **Par programmatūras licenci:** parāda atvērta pirmkoda licences informāciju.
 **Par programmatūras licenci** LPP. 69

Pielāgot transportlīdzekļa pozīciju

📍 🏠 ► Navigācija ► ☰ ► Iestatījumi ► Pielāgot transportlīdzekļa pozīciju

Manuāli pielāgojiet transportlīdzekļa pašreizējo pozīciju, kā parādīts kartes ekrānā, ja pozīcija ir nepareiza. Nodrošiniet, ka transportlīdzeklis novietots stāvēšanai.

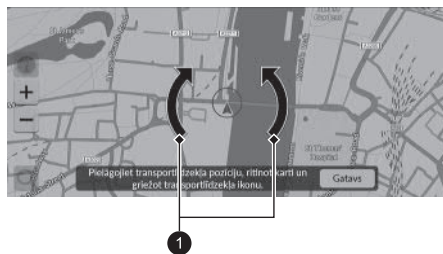

1 Bultiņu ikonas

1. Ritiniet karti uz pozīciju, lai novietotu bultiņas galvu pareizajā pozīcijā.
2. Atlasiet bultiņas ikonas, lai pozicionētu bultiņas galvu pareizā virzienā, kādā atrodas transportlīdzeklis.
3. Atlasiet **Gatavs**.

►► Pielāgot transportlīdzekļa pozīciju

Acīmredzama atrašanās vietas kļūda var rasties vietās, kur ēkas, tuneļi un citi objekti bloķē vai atstaro GPS signālus, liekot sistēmai izmantot "ceļa aprēķins", lai noteiktu jūsu atrašanās vietu un virzienu.


Nav ieteicams izmantot šo funkciju, lai pielāgotu transportlīdzekļa pozīciju. Kad sistēmai nepieciešams GPS signāls, tas automātiski novieto transportlīdzekli pareizā atrašanās vietā.

Ja nepārtraukti tiek pielāgota transportlīdzekļa pozīcija, iespējams, radušās GPS uztveršanas problēmas vai radusies datubāzes kļūda.

📌 **Sistēmas ierobežojumi** LPP. 110

Tiešsaistes pakalpojumi

🏠 ▶ Navigācija ▶ ☰ ▶ Iestatījumi ▶ Tiešsaistes pakalpojumi

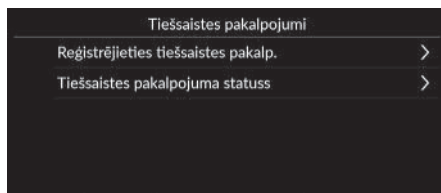

Izvēlieties kādu no opcijām.


Ir pieejamas tālāk norādītās opcijas.

- **Reģistrējieties tiešsaistes pakalp.:** reģistrējieties tiešsaistes pakalpojumam.
- **Tiešsaistes pakalpojuma statuss:** parāda tiešsaistes pakalpojuma statusu.

Par programmatūras licenci

🏠 ▶ Navigācija ▶ ☰ ▶ Iestatījumi ▶ Par programmatūras licenci

Parāda atvērta pirmkoda licences informāciju.

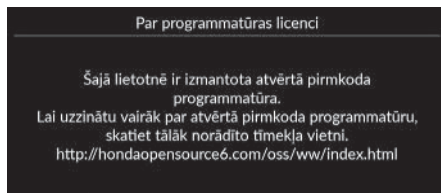

» Tiešsaistes pakalpojumi

Lai izmantotu šo funkciju, izveidojiet šīs navigācijas sistēmas interneta savienojumu, izmantojot Wi-Fi ierīci.

Reģistrējieties tiešsaistes pakalpojumos, lai iegūtu tālāk norādītos pakalpojumus.

- Pieejama satiksmes informācija, izmantojot tiešsaistes pakalpojumus

➡ **Informācija par satiksmi** * LPP. 95

- Karšu datu atjaunināšana, izmantojot Wi-Fi

➡ **Kartes atjaunināšana** LPP. 60

- Ēku meklēšana pēc tālruņa numura


➡ **Vēl** LPP. 84

Tiešsaistes pakalpojumu izmantošanai vai visu funkciju pārbaudei sazinieties ar izplatītāju.

Atiestatīšana uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem

🏠 ► Navigācija ► ☰ ► Iestatījumi ► Atiestatīt uz noklusējumu

Varat atiestatīt visus iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma vērtībām.

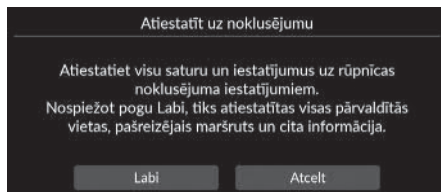

1. Atlasiet **Labi**.
► Ekrānā tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums.
2. Atlasiet **Labi**.

» Atiestatīšana uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem


Ja vēlaties atiestatīt tālāk norādītās opcijas, skatiet tālāk sniegto informāciju.

- **Saglabātās vietas**
 ➤ **Saglabātās vietas** LPP. 27
- **Nesenie**
 ➤ **Nesenie** LPP. 83
- **Lejupielādētās vietas***
 ➤ **Lejupielādēto vietu rediģēšana** LPP. 59
- **Atpakaļceļa rādījums**
 ➤ **Bezceļa navigācijas līniju displejs** LPP. 92

Nododot transportlīdzekli lietošanai citai personai, atiestatiet visus noklusējuma iestatījumus un dzēsiet visus personas datus.

*1: Šī funkcija var nebūt pieejama jūsu valstī vai reģionā. Lai saņemtu informāciju par šo funkciju, sazinieties ar izplatītāju.

Navigācija

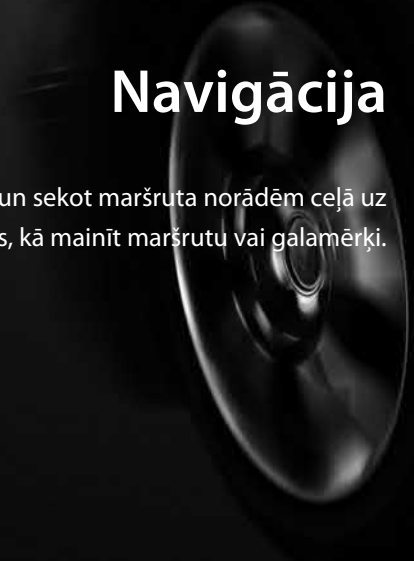

Šajā sadaļā ir aprakstīts, kā ievadīt galamērķi, atlasīt maršrutu un sekot maršruta norādēm ceļā uz galamērķi. Tajā ir arī paskaidrots, kā mainīt maršrutu vai galamērķi.

Galamērķa ievade	72	Maršruta maiņa	97
Saglabātās vietas	82	Maršruta apturēšana	97
Nesenie	83	Apvedceļa izmantošana	97
Uzpildes stacija	83	Maršruta punktu pievienošana	98
Vēl	84	Maršruta rediģēšana	99
Ievade kartē	85	Galamērķa maiņa	100
Maršruta aprēķināšana	86	Galamērķa atlasīšana kartē	100
Maršrutu skatīšana un izvēle	87	Jauna galamērķa ievadīšana	101
Galamērķa informācijas skatīšana	88		
Brauciens uz galamērķi	89		
Maršruta skatīšana	89		
Kartes lietošana	93		
Skats (kartes orientācija)	94		
Informācija par satiksmi*	95		



Navigācija

Šajā sadaļā ir aprakstīts, kā ievadīt maršruta galamērķi.



Izvēlieties kādu no opcijām.

Ir pieejamas tālāk norādītās opcijas.

- **Ievadiet meklējamo vārdu:** iestata galamērķi, ievadot kategoriju, nosaukumu, adresi, krustojumu (1. iela / 2. iela), pilsētas nosaukumu vai valsts nosaukumu.

➤ **Meklēšanas joslas izmantošana** LPP. 73

- **Netālu/Maršruts/Karte:** iestata atslēgvārda meklēšanas metodi.
- **Doties mājās:** mājas adrese tiek iestatīta kā galamērķis.

➤ **Došanās mājās** LPP. 13

- **Saglabātās vietas:** tiek iestatīts galamērķis, atlasot saglabāto elementu sarakstā saglabātu vietu.

➤ **Saglabātās vietas** LPP. 82

- **Nesenie:** tiek iestatīts galamērķis, atlasot agrāk apmeklētu galamērķi.

➤ **Nesenie** LPP. 83

- **Uzpildes stacija:** iestata galamērķi pēc degvielas uzpildes stacijas.

➤ **Uzpildes stacija** LPP. 83

- **Vēl:** tiek iestatīts galamērķis, atlasot kategoriju.

➤ **Vēl** LPP. 84

➤ Galamērķa ievade


Audio sistēma vienlaikus var nodrošināt tikai vienas navigācijas sistēmas maršruta vadību. Kad vienā sistēmā iestatāt galamērķi, citas sistēmas aktīvā maršruta vadība tiek atcelta, un pašlaik aktīvā sistēma sniedz norādījumus līdz galamērķim.

Ja nospiežat uz stūres esošo pogu  (Sākums), vadītāja informācijas interfeisā atlasāt **Navigācija** un pēc tam ritināt kreiso selektora ritentiņu, ir pieejami tālāk norādītie elementi. Ritiniet un nospiediet kreiso selektora ritentiņu, lai atlasītu vienumus.

- **Doties mājās**
- **Saglabātās vietas**
- **Nesenie**

Pa maršrutu pieejami tālāk norādītie vienumi.

- **Maršruta atcelšana**

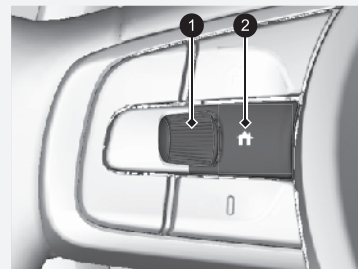



➊ Kreisais selektora ritentiņš

➋ Poga  (Sākums)

Meklēšanas joslas izmantošana



Meklēšanas joslu var izmantot, lai meklētu vietas, ievadot kategoriju, nosaukumu, adresi, krustojumu (1. ielu/2. ielu), pilsētu vai valsts nosaukuma.

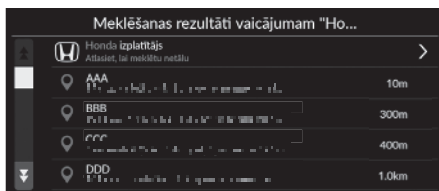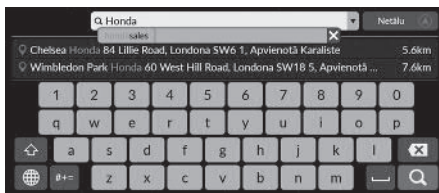

1. Ievadiet meklējamo terminu.
 - Zem meklēšanas joslas redzamas tuvākās atrašanās vietas atbilstoši meklēšanas vārdam.
 - Teksta ievades laikā zem meklēšanas joslas parādās ieteiktie meklējamie termini.
2. Atlasiet vai tuvāko atrašanās vietu, kas redzama zem meklēšanas joslas.
 - Ja atlasāt tuvāko atrašanās vietu, turpiniet ar 4. darbību.
3. Sarakstā atlasiet galamērķi.
4. Atlasiet **Braukt**, lai iestatītu maršrutu uz galamērķi.

➡ **Maršruta aprēķināšana** LPP. 86

Meklēšanas joslas izmantošana

Balss komandas izmantošana

Balss vadības sistēma atpazīst komandas angļu, vācu, franču, spāņu un itāliešu valodā.

Varat izrunāt populāru, labi zināmu vietu nosaukumus. Balss portāla ekrānā izrunāji "Navigation". Izrunāji "Find place," pēc tam izrunāji vietas nosaukumu (piemēram, "Honda"). Izrunāji ekrāna rindas numuru (piemēram, "one"). Izrunāji "Go" vai "Yes", lai iestatītu maršrutu.

➡ **Balss komandu izmantošana** LPP. 7

➡ **Balss vadības darbība** LPP. 16

- Lai meklētu kāda noteikta veida uzņēmumu, ievadiet kategorijas nosaukumu, piemēram, "uzpildes stacija".
- Lai meklētu uzņēmumu pēc nosaukuma, ievadiet visu nosaukumu vai tā daļu.
- Lai meklētu tuvumā esošu adresi, ievadiet ielas nosaukumu un mājas numuru.
- Lai meklētu adresi citā pilsētā, ievadiet mājas numuru, ielas nosaukumu, pilsētu un valsti.
- Lai meklētu pilsētu, ievadiet pilsētu un valsti.


Ja vēlaties dzēst meklēšanas vēsturi, atlasiet **Atiestatīt uz noklusējumu**.

➡ **Atiestatīšana uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem** LPP. 70

Meklēšanas vietas maiņa

  ► **Navigācija** ►  ► **Netālu/Maršruts/Karte**

Pēc noklusējuma sistēma meklē vietas, kas atrodas tuvāk jūsu pašreizējai atrašanās vietai. Ir iespējams meklēt arī citas pilsētas vai vietas tuvumā.

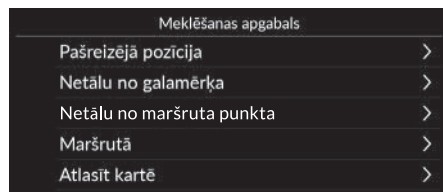

Izvēlieties kādu no opcijām.

Ir pieejamas tālāk norādītās opcijas.


- **Pašreizējā pozīcija:** tiek meklēts pašreizējās atrašanās vietas tuvumā.
- **Netālu no galamērķa:** tiek meklēts pašreizējā galamērķa tuvumā.
- **Netālu no maršruta punkta:** meklē netālu no maršruta punkta, pašreizējā galamērķa vai pašreizējās atrašanās vietas.
- **Maršrutā:** tiek meklēts pašreizējā maršruta trajektorijas tuvumā.
- **Atlasīt kartē:** meklē kartē ap atlasīto atrašanās vietu.

» Meklēšanas vietas maiņa

Kad maršruts ir aktīvs, var iestatīt **Netālu no galamērķa**, **Netālu no maršruta punkta** un **Maršrutā**.

■ Vietas meklēšana, izmantojot adresi

📍 🏠 ► Navigācija ► 🔍 ► Vēl ► 📄 ► Adrese

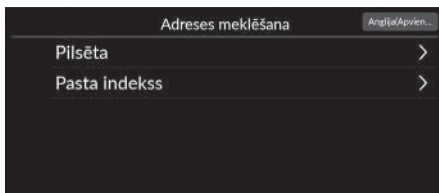

Izvēlieties kādu no opcijām.

Ir pieejamas tālāk norādītās opcijas.

- **Pilsēta:** atlasiet savu galamērķa pilsētu.
➡ **Pilsētas atlase** LPP. 77
- **Pasta indekss:** ievadiet pasta indeksu pilsētas atlasei.
➡ **Pilsētas atlase pēc pasta indeksa** LPP. 78

►► Vietas meklēšana, izmantojot adresi

➡ Balss komandas izmantošana

Balss vadības sistēma atpazīst komandas angļu, vācu, franču, spāņu un itāliešu valodā.

Izmantojot balss komandas, varat uzreiz izrunāt visu adresi.

Balss portāla ekrānā izrunājiņiet [🗨️] "Navigation".

Izrunājiņiet [🗨️] "Enter address" balss komandu ekrānā, pēc tam izrunājiņiet visu adresi. (Piemērs: "1-2-3-4 Main Street, London").

Izrunājiņiet [🗨️] "Change country", ja vēlaties mainīt valsti. Sistēma interpretē adresi.

Izrunājiņiet [🗨️] "Yes" vai ekrāna rindas numuru, ja parādās galamērķu saraksts (piemēram, [🗨️] "one").

Izrunājiņiet [🗨️] "Go" vai "Yes", lai iestatītu maršrutu.

➡ **Balss komandu izmantošana** LPP. 7

➡ **Balss vadības darbība** LPP. 16

Meklēšana pēc pasta indeksa atkarībā no valsts var nebūt pieejama.

Pavalsts vai provinces atlase

📍 🏠 ► Navigācija ► 🔍 ► Vēl ► ➡ ► Adrese

Adreses meklēšana Anglija/Ārpien...

Pilsēta >

Pasta indekss >

Atlasiet pavalsti Atlasiet valsti

Anglija >

Normandijas salas >

Skotija >

Velsa >

Ziemeļīrija >

1. Atlasiet atrašanās vietas ikonu ekrāna labajā augšējā stūrī.

2. Atlasiet pavalsti vai provinci.


►► Pavalsts vai provinces atlase

Varat meklēt citās valstīs, atlasot **Atlasiet valsti**.

Pilsētas atlase

► Navigācija ► Q ► Vēl ► ► Adrese ► Pilsēta

Ir redzams pilsētas nosaukums, kurā pašreiz atrodaties.

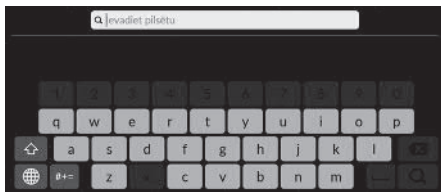

1. Ievadiet citas pilsētas nosaukumu un pēc tam atlasiet .

2. Ievadiet galamērķa ielas nosaukumu un atlasiet .

3. Ievadiet mājas numuru un pēc tam atlasiet .

4. Iestatiet maršrutu līdz galamērķim.
 **Maršruta aprēķināšana** LPP. 86

Pilsētas atlase

Balss komandas izmantošana

Balss vadības sistēma atpazīst komandas angļu, vācu, franču, spāņu un itāliešu valodā.

Izmantojot balss komandas, varat atrast pilsētu.

Balss portāla ekrānā izrunāji  "Navigation".

Izrunāji  "Enter address" balss komandu ekrānā, pēc tam izrunāji pilsētas nosaukumu. (Piemērs:  "London").

Izrunāji ekrāna rindas numuru (piemēram,  "one").

Izrunāji  "Go" vai "Yes", lai iestatītu maršrutu.

 **Balss komandu izmantošana** LPP. 7

 **Balss vadības darbība** LPP. 16

Ja pilsēta nav norādīta sarakstā, tā var būt daļa no lielākas pilsētas. Mēģiniet vispirms ievadīt ielu.

Pilsētas atlase pēc pasta indeksa

📍 🏠 ► **Navigācija** ► 🔍 ► **Vēl** ► ► **Adrese** ► **Pasta indekss**



1. Ievadiet galamērķa pasta indeksu un pēc tam atlasiet 🔍.



2. Ievadiet galamērķa ielas nosaukumu un atlasiet 🔍.



3. Ievadiet mājas numuru un pēc tam atlasiet 🔍.

4. Iestatiet maršrutu līdz galamērķim.

🗺️ **Maršruta aprēķināšana** LPP. 86

►► Pilsētas atlase pēc pasta indeksa

Ja pilsēta nav norādīta sarakstā, tā var būt daļa no lielākas pilsētas. Mēģiniet vispirms ievadīt ielu.

■ Vietas meklēšana, izmantojot koordinātas

📍  ► Navigācija ► 🔍 ► Vēl ► 📏 ► Koordinātas

Vietu var sameklēt, ievadot platuma un garuma koordinātas. Tas var noderēt, piemēram, ja nodarbojaties ar slēpņošanu.

Koordinātu meklēšana

Platuma virziens	Ziemeļi >
Platuma GMS	51°28'40" >
Garuma virziens	Rietumi >
Garuma GMS	000°00'05" >

Rādīt karti


1. Atlasiet **Platuma virziens**, lai iestatītu **Ziemeļi** vai **Dienvidi**.
2. Atlasiet **Platuma GMS** un pēc tam ievadiet platumu. Atlasiet 🔍.
3. Atlasiet **Garuma virziens**, lai iestatītu **Austrumi** vai **Rietumi**.
4. Atlasiet **Garuma GMS** un pēc tam ievadiet garumu. Atlasiet 🔍.
5. Atlasiet **Rādīt karti**.
6. Atlasiet **Braukt**, lai iestatītu maršrutu uz galamērķi.

📌 **Maršruta aprēķināšana** LPP. 86

Īsinājumu rediģēšana

► Navigācija ► Vēl

■ Pielāgošanas ekrāns

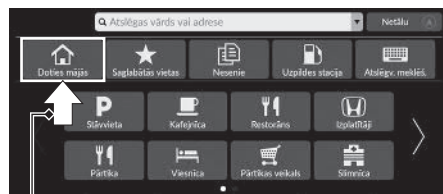


Turiet nospiestu tukšu vietu vai īsinājumu.

► Ekrānā parādās pielāgošanas ekrāns.


1. Atlasiet un turiet.

- Īsinājuma pievienošana

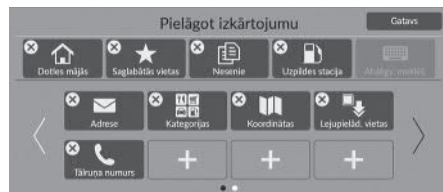


1. Pavelciet pa kreisi, lai pārslēgtu uz nākamo lapu.
2. Atlasiet **+**.
3. Atlasiet **Meklēšanas metode** vai **Vietas kategorija**.
4. Atlasiet elementu.
5. Atlasiet **Gatavs**.

• Īsinājumiņonas noņemšana

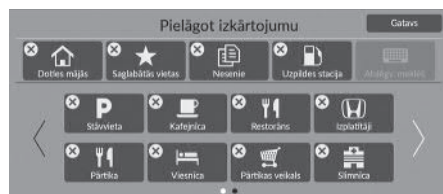


1. Atlasiet ✕.
2. Atlasiet **Gatavs**.

• Īsinājumiņonas pārvietošana

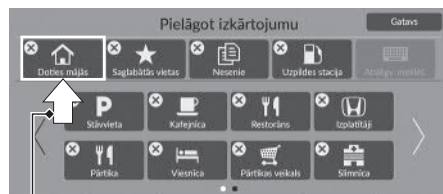

1. Atlasiet ikonu un turiet to.
2. Velciet ikonu un nometiet to vēlamajā vietā.
3. Atlasiet **Gatavs**.

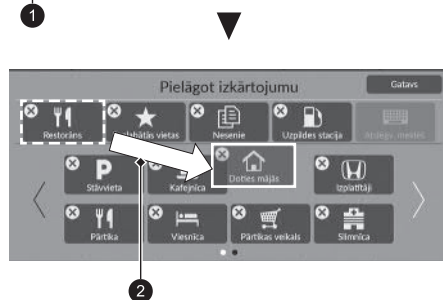

- 1 Atlasiet un turiet.
- 2 Velciet un nometiet.

Saglabātās vietas

📍 🏠 ► Navigācija ► 🔍 ► Saglabātās vietas

Atlasiet saglabāto vietu, lai izmantotu to kā galamērķi.



1. Sarakstā atlasiet galamērķi.
2. Atlasiet **Braukt**, lai iestatītu maršrutu uz galamērķi.
➤ **Maršruta aprēķināšana** LPP. 86

» Saglabātās vietas

Varat pievienot, dzēst un rediģēt saglabātās vietas.

➤ **Saglabātās vietas** LPP. 27

Balss komandas izmantošana

Balss vadības sistēma atpazīst komandas angļu, vācu, franču, spāņu un itāliešu valodā.

Lietojot balss komandas, varat izmantot saglabāto vietu. Balss portāla ekrānā izrunāji  "Navigation". Izrunāji  "Saved places" balss komandu ekrānā, pēc tam izrunāji saglabāto vietu (piemēram,  "Honda"). Izrunāji  "Go" vai "Yes", lai iestatītu maršrutu.


➤ **Balss komandu izmantošana** LPP. 7

➤ **Balss vadības darbība** LPP. 16

Nesenie

🏠 ► Navigācija ► 🔍 ► Nesenie

Pēdējo 20 apmeklēto galamērķu sarakstā atlasiet adresi, lai izmantotu to kā galamērķi. Tiek atvērts saraksts, kura augšgalā ir pēdējais apmeklētais galamērķis.

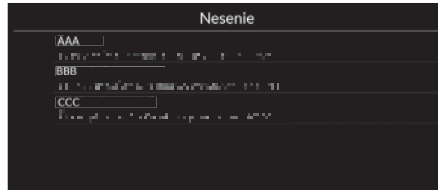


1. Sarakstā atlasiet galamērķi.
 2. Atlasiet **Braukt**, lai iestatītu maršrutu uz galamērķi.
- ➡ **Maršruta aprēķināšana** LPP. 86

Uzpildes stacija

🏠 ► Navigācija ► 🔍 ► Uzpildes stacija

Iestata jebkuru degvielas uzpildes staciju kā galamērķi.

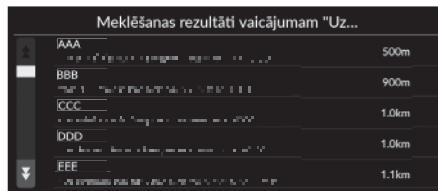

1. Sarakstā atlasiet galamērķi.
 2. Atlasiet **Braukt**, lai iestatītu maršrutu uz galamērķi.
- ➡ **Maršruta aprēķināšana** LPP. 86

» Nesenie

Varat dzēst nesen apmeklēto galamērķi.

➡ **Pēdējo galamērķu rediģēšana** LPP. 59

Balss komandas izmantošana

Balss vadības sistēma atpazīst komandas angļu, vācu, franču, spāņu un itāliešu valodā.

Izmantojot balss komandas, varat izmantot nesen apmeklēto galamērķi.

Balss portāla ekrānā izrunāji "Navigation".

Izrunāji "Recent places" balss komandu ekrānā, pēc tam izrunāji ekrāna rindas numuru (piemēram, "one").

Izrunāji "Go" vai "Yes", lai iestatītu maršrutu.

➡ **Balss komandu izmantošana** LPP. 7




➡ **Balss vadības darbība** LPP. 16

Vēl

Lai meklētu galamērķi, atlasiet kartes datubāzē saglabātu vietas kategoriju (piemēram, restorāni, degvielas uzpildes stacijas, veikali).

Vietas meklēšana pēc kategorijas

🏠 ► Navigācija ► 🔍 ► Vēl

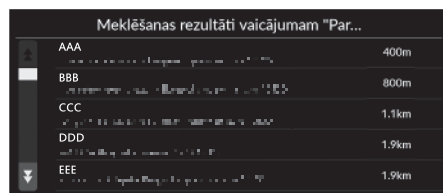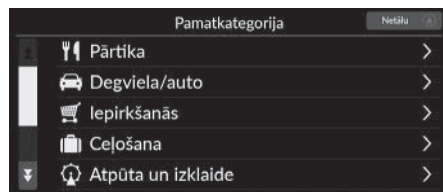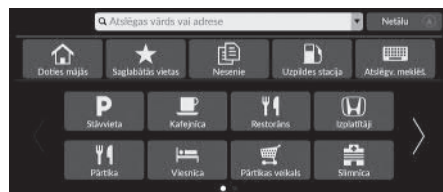

1. Atlasiet kategoriju.
► Ja atlasāt vienumu, kas nav **Kategorijas**, turpiniet ar 3. darbību.

2. Atlasiet apakškategoriju.

3. Sarakstā atlasiet vietas nosaukumu.
4. Atlasiet **Braukt**, lai iestatītu maršrutu uz galamērķi.

► **Maršruta aprēķināšana** LPP. 86

► Vēl

Šī opcija ir ērta, ja nezināt precīzu vietas nosaukumu.

Balss komandas izmantošana

Balss vadības sistēma atpazīst komandas angļu, vācu, franču, spāņu un itāliešu valodā.

Izmantojot balss komandas, varat atrast vietu pēc nosaukuma.

Balss portāla ekrānā izrunāji "Navigation". Izrunāji "Find place" balss komandu ekrānā, pēc tam izrunāji kategoriju (piemēram, "Restaurant"). Izrunāji apakškategoriju, ja ir atvērts apakškategoriju ekrāns.

Izrunāji ekrāna rindas numuru (piemēram, "one"). Izrunāji "Go" vai "Yes", lai iestatītu maršrutu.

► **Balss komandu izmantošana** LPP. 7

► **Balss vadības darbība** LPP. 16

Lejupielādētās vietas^{*1}

Tālruņa numurs

Lai izmantotu šo funkciju, nepieciešams ieslēgt tiešsaistes pakalpojumus.

Lai izmantotu šo funkciju, izveidojiet šīs navigācijas sistēmas interneta savienojumu, izmantojot Wi-Fi ierīci.

► **Tiešsaistes pakalpojumi** LPP. 69

^{*1}: Šī funkcija var nebūt pieejama jūsu valstī vai reģionā. Lai saņemtu informāciju par šo funkciju, sazinieties ar izplatītāju.

Ievade kartē

📍 🏠 ▶ Navigācija

Ritiniet karti, lai manuāli atlasītu ikonu vai atrašanās vietu kā galamērķi.



1. Atlasiet jebkuru vietu kartē, ielu, krustojumu vai kategorijas ikonu.
▶ Nospiežot pogu **BACK** (Atpakaļ), sistēma atgriežas pie pašreizējās atrašanās vietas.
2. Atlasiet **Braukt**, lai iestatītu maršrutu uz galamērķi.

➡ **Maršruta aprēķināšana** LPP. 86

■ POI atlase

📍 🏠 ▶ Navigācija



1. Atlasiet POI ikonu.
▶ Parādās galamērķa informācijas ekrāns.
➡ **Galamērķa informācijas skatīšana** LPP. 88
2. Atlasiet **Braukt**, lai iestatītu maršrutu uz galamērķi.
▶ Sistēma uzsāk maršruta aprēķināšanu.
➡ **Maršruta aprēķināšana** LPP. 86

➡ Ievade kartē

Karti var pielāgot pēc vajadzības, izmantojot **+** **-** vai **📍**.

➡ **Kartes lietošana** LPP. 93

Atlasiet **▲**, lai atgrieztos uz pašreizējo atrašanās vietu.

Lai parādītu konkrētu vietu kategoriju, atlasiet **🔍** un pēc tam atlasiet kategorijas ikonu.

➡ POI atlase

Kad POI uz kartes ir pārāk tuvu kopā, tie ir redzami sagrupēti kopā vienā kopā, un kopas pirmo POI var atlasīt. Varat atlasīt citus POI ar **🔍** **🔍**.

Šajā sadaļā ir aprakstīta maršruta aprēķināšana.



Atlasiet **Braukt**.


► Sistēma aprēķina maršruta līniju un parāda to kartes ekrānā.

Ir pieejamas tālāk norādītās opcijas.

- **Saglabāt**: saglabā atrašanās vietu sarakstā **Saglabātās vietas**.
 - ➔ **Saglabātās atrašanās vietas saglabāšana** LPP. 27
 - ➔ **Saglabātās vietas** LPP. 82
- **Maršruti**: tiek parādīti dažādi maršruti.
 - ➔ **Maršrutu skatīšana un izvēle** LPP. 87
- **i**: tiek parādīta detalizēta informācija par atrašanās vietu.
 - ➔ **Galamērķa informācijas skatīšana** LPP. 88
- **↔**: pārslēdz uz citu galamērķi.

Maršrutu skatīšana un izvēle


Varat skatīt un izvēlēties dažādus maršrutus līdz galamērķim.

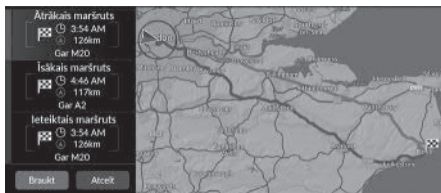

1. Atlasiet vajadzīgo galamērķi.
 - Katram maršrutam tiek parādīts prognozētais ierašanās laiks un brauciena attālums.
2. Atlasiet **Braukt**.
 - Sistēma aprēķina maršruta līniju un parāda to kartes ekrānā.

Galamērķa informācijas skatīšana

Ja nepieciešams, skatiet informāciju par atrašanās vietu, kuru atradāt pirms maršruta iestatīšanas. Varat apstiprināt galamērķa nosaukumu, galamērķa karti un attālumu. Dažām vietām var būt pieejams arī tālrūņa numurs.

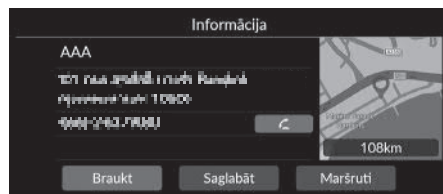

1. Kartē atlasiet atrašanās vietas nosaukumu vai POI ikonu.
2. Atlasiet .

Ir pieejamas tālāk norādītās opcijas.

- : veic tālrūņa zvanu uz parādīto tālrūņa numuru. Lai atlasītu opciju, nepieciešams savienot pāri tālrūni ar sistēmu.
Detalizētu informāciju par sapārošanu skatiet īpašnieka rokasgrāmatā.
- **Braukt**: iestata maršrutu līdz galamērķim.
➔ **Maršruta aprēķināšana** LPP. 86
- **Saglabāt**: saglabā atrašanās vietu sarakstā **Saglabātās vietas**.
➔ **Saglabātās atrašanās vietas saglabāšana** LPP. 27
➔ **Saglabātās vietas** LPP. 82
- **Maršruti**: tiek parādīti dažādi maršruti.
➔ **Maršrutu skatīšana un izvēle** LPP. 87

Maršruta skatīšana

Šajā sadaļā ir aprakstīts, kā sekot līdzi maršruta vadībai, lai sasniegtu galamērķi.

Kartes ekrāns



1 Nākamais maršruta vadības rādītājs

Ir pieejamas tālāk norādītās opcijas.

- Atlasa nākamo maršruta vadības rādītāju, lai atskaņotu balss maršruta vadību nākamajam manevram.
- : iestata, vai ieslēgt/izslēgt balss maršruta vadību.

Kad maršruts līdz galamērķim ir aprēķināts, tas parādās kartes ekrānā.

➤ Maršruta vadības laikā LPP. 11

Braukšanas laikā sistēma reāllaikā seko līdzi jūsu atrašanās vietai kartē un sniedz norādes ikreiz, kad sasniedzat maršruta vadības punktu.

➤ Maršruta skatīšana


Ja tālrunis ir savienots ar brīvroku tālruņa sistēmu (HFT), ienākošā zvana gadījumā navigācijas ekrāns pārslēdzas uz ienākošo zvana ekrānu.

Varat apturēt transportlīdzekli maršruta laikā (piemēram, lai atpūstos vai uzpildītu degvielu) un pēc tam turpināt maršrutu.

Ja maršruts nav pabeigts, navigācija atsākas, iedarbinot transportlīdzekli.

■ Pagriezienu saraksts

Pagriezienu saraksta ekrānā ir redzamas pagriezienu virzienu norādes un attālums starp pagriezieniem.

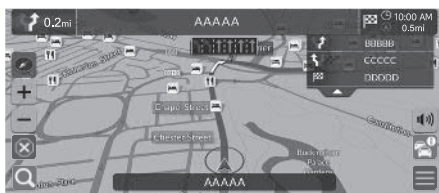

1. Iestatiet **Manevru saraksts** uz **IESLĒGTS**.

► **Manevru saraksts** LPP. 52

2. Kartē atlasiet .

►► Pagriezienu saraksts

Visu pagriezienu virzieni

Nākamais maršruta vadības punkts tiek parādīts vadītāja informācijas interfeisā.

Visu pagriezienu norādījumi var nebūt pieejami, ja sistēma nespēj pareizi uztvert informāciju.



Informācija par pagriezieniem

Pagriezienu informācijas ekrānā pagrieziena ir attēlots kartē kopā ar attālumu līdz pagriezienam. Joslu paliginformācijas ekrānā var būt parādīts nākamā krustojuma skats.



Sadaļā **Manevrēt palīga uznirstošajam logs** iestatiet Pilsētas iela.

► **Manevrēt palīga uznirstošajam logs**
LPP. 51

Maršruta skats

🏠 ► Navigācija ► ☰ ► **Maršruta iespējas** ► **Maršruta skats** (maršruta laikā)


Visa maršruta ekrānā tiek rādīts viss maršruts un transportlīdzekļa pašreizējā atrašanās vieta.



Maršruta skatīšana

Krustojumu skata ekrāns

Krustojumu skata ekrānā ir attēlots nākamais krustojums, kā arī norādīts, pa kuru joslu jābrauc.

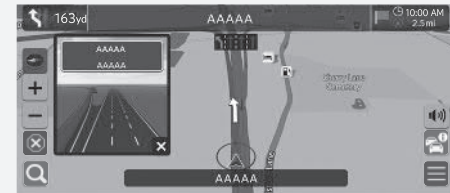


Varat arī izslēgt krustojumu skata ekrānu.

► **Manevrēt palīga uznirstošajam logs** LPP. 51

■ Bezceļa navigācijas liniju displejs

Ja esat iestatījis bezceļa navigācijas liniju rādīšanu, tiek rādītas linijas (palīglīnijas), kas attēlo transportlīdzekļa kustību bezceļa apstākļos.

➤ **Atpakaļceļa rādījums** LPP. 39

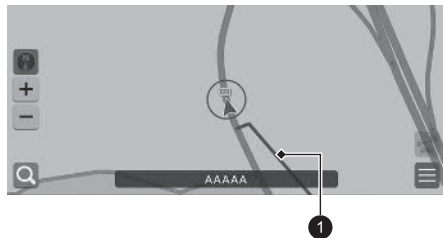

❶ Izsekošanas linija

» Bezceļa navigācijas liniju displejs

Jūs varat dzēst bezceļa navigācijas līnijas.

➤ **Dzēst atpakaļceļu** LPP. 40

➤ **Atiestatīšana uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem** LPP. 70

Pielāgojiet karti, iestatiet galamērķus un saglabājiēt vietas kartē.



Ir pieejamas tālāk norādītās opcijas.

- : karte tiek tuvināta.
- : karte tiek tālināta.
- : atgriežas pašreizējā atrašanās vietā.
- : atlasa kartes orientāciju.

➤ **Skats (kartes orientācija)** LPP. 94

1. Atlasiet jebkuru vietu uz kartes.
2. Izvēlieties kādu no opcijām.
 - ▶ Ja vēlaties kartē iestatīt galamērķi vai saglabāt atrašanās vietu, ritiniet karti un atlasiet vajadzīgo vietu.

➤ **Saglabātās vietas** LPP. 27

➤ **levade kartē** LPP. 85

Skats (kartes orientācija)

► Navigācija

Atlasiet kartes orientāciju.



Izvēlieties kādu no opcijām.

Ir pieejamas tālāk norādītās opcijas.

-  **Ziemeļi augšup:** tiek rādīta karte ar ziemeļiem vienmēr uz augšu.
-  **Galamērķis augšup:** parāda karti tādā veidā, ka braukšanas virziens vienmēr ir vērsts augšup.
-  **3D karte:** parāda kartes skatu no putna lidojuma.

►► Skats (kartes orientācija)

Sarkanā bulta simbolā vienmēr vērsta uz ziemeļiem.

Ritinot karti, kartes skats no putna lidojuma pārslēdzas uz kartes skatu ar galamērķi augšup.

3D kartes mērogs ir ierobežots. Ja ekrāns nepārslēdzas uz 3D karti, tuviniet karti.


Informācija par satiksmi*

Kad ir iestatīta satiksmes funkcija, sistēma seko līdz satiksmes apstākļiem un meklē visātrāko maršrutu. Ja navigācijas laikā izveidojas ievērojams satiksmes sastrēgums, sistēma meklē ātrāku maršrutu. Ja tas izdodas, sistēma parāda attiecīgu uzvedni, kurā varat apstiprināt jauno maršrutu.

Ja labāka maršruta alternatīva nav iespējama, sistēma var virzīt jūs cauri sastrēgumam. Sastrēguma radītais laika zudums tiek automātiski pievienots aprēķinātajam ierašanās laikam.



Kartes ekrānā atlasiet .

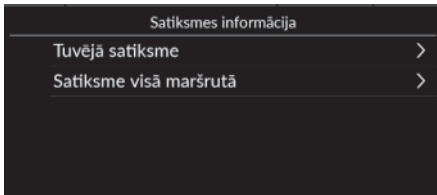

Ir pieejamas tālāk norādītās opcijas.

- **Tuvējā satiksme:** parāda satiksmes plūsmu un sastrēgumus uz tuvumā esošajiem ceļiem.
 **Satiksmes informācijas skatīšana uz tuvējiem ceļiem** LPP. 96
- **Satiksme visā maršrutā:** parāda satiksmes plūsmu un sastrēgumus maršrutā.
 **Satiksmes informācijas skatīšana maršrutā** LPP. 96

► Informācija par satiksmi*

Atkarībā no valsts varat arī izmantot šo funkciju, pievienojot šo navigācijas sistēmu internetam, izmantojot Wi-Fi ierīci.

 **Tiešsaistes pakalpojumi** LPP. 69

Pastāvīgi atjaunināta informācija par satiksmi ir pieejama atsevišķās lielās pilsētās.

Varat mainīt satiksmes informācijas iestatījumus.

 **Satiksmes ikonas** LPP. 36

* Nav pieejams visiem modeļiem

Satiksmes informācijas skatīšana uz tuvējiem ceļiem

📍 🏠 ► Navigācija ► 🚗 ► Tuvējā satiksme

Skatiet satiksmes plūsmu un sastrēgumus uz tuvumā esošajiem ceļiem.

Tuvējā satiksme		
🚧	Ceļš bez nosaukuma Ceļa remonts: 4,2km	0m >
🚧	Ceļš bez nosaukuma Ceļš slēgts: 3,8km	20m >
🚧	Ceļš bez nosaukuma Ceļš slēgts: 3,2km	4,4km >
🚧	Ceļš bez nosaukuma Ceļa remonts: 2,8km	4,4km >
🚧	Ceļš bez nosaukuma Ceļa remonts: 2,8km	4,4km >

Satiksmes informācijas skatīšana maršrutā

📍 🏠 ► Navigācija ► 🚗 ► Satiksme visā maršrutā

Skatiet satiksmes plūsmu un sastrēgumus maršrutā.

Satiksme visā maršrutā		
🚧	North Circular Road Ceļa remonts: 3,8km	20m >

Maršruta apturēšana

Apturiet maršrutu un noņemiet galamērķi un visus maršruta punktus.



Atlasiet .

Apvedceļa izmantošana

   **Maršruta iespējas** ► **Alternatīvs maršruts** (braukšanas laikā)

Aprēķiniet jaunu maršrutu, lai izvairītos no priekšā esoša šķēršļa. Ja iespējams, sistēma izveido jaunu maršrutu un mēģina pēc iespējas drīzāk atgriezties pie sākotnējā maršruta.

» Maršruta apturēšana

Var arī apturēt maršrutu izvēlnē **Galamērķu saraksts**.


► **Maršruta rediģēšana** LPP. 99

» Apvedceļa izmantošana

Ja pašreizējais maršruts ir vienīgā pamatotā iespēja, kā nokļūt līdz galamērķim, sistēma var nespēt aprēķināt apvedceļu.

Maršruta punktu pievienošana

Maršruta punktus (pieturas) var pievienot maršrutam ceļā uz galamērķi.

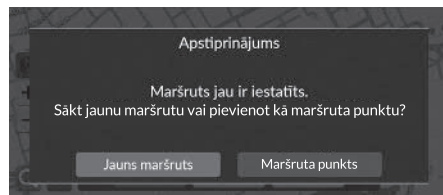

1. Maršruta laikā izvēlieties jauna galamērķa vai pieturas punkta pievienošanas metodi.
 - **Galamērķa ievade** LPP. 72
2. Atlasiet vietu. Atlasiet **Braukt**.
3. Atlasiet **Maršruta punkts**.
 - Atlasiet **Jauns maršruts**, lai iestatītu vietu kā jaunu galamērķi.
 - **Jauna galamērķa ievadišana** LPP. 101
4. Atlasiet  vai  un pēc tam pārvietojiet galamērķi uz vēlamu vietu.
5. Atlasiet **Saglabāt**.
 - Maršruts tiek automātiski aprēķināts un parādīts kartes ekrānā.

►► Maršruta punktu pievienošana

Kad pievienojat jaunu pieturas punktu, sistēmai var būt nepieciešams nedaudz laika, lai atjauninātu ierašanās laiku.

Izvēlnē **Galamērķu saraksts** varat arī rediģēt maršruta secību.

► **Maršruta rediģēšana** LPP. 99

Maršruta rediģēšana

 ▶ Navigācija ▶  ▶ Maršruta iespējas ▶ **Galamērķu saraksts**

Varat rediģēt maršruta galamērķus.

■ Galamērķu pārkārtošana



1. Atlasiet  vai  un pēc tam pārvietojiet galamērķi uz vēlamu vietu.
2. Atlasiet **Saglabāt**.
▶ Maršruts tiek automātiski aprēķināts un parādīts kartes ekrānā.

■ Galamērķa dzēšana




1. Atlasiet .
- ▶ Atlasītā atrašanās vieta pazūd no saraksta.
2. Atlasiet **Saglabāt**, lai dzēstu.
▶ Ja atlasāt **Atcelt**, izdzēstā atrašanās vieta paliek sarakstā.

Galamērķa atlasīšana kartē

Mainiet galamērķi maršruta laikā, atlasot atrašanās vietu kartē.



1. Atlasiet jebkuru vietu kartē vai ielu, krustojumu vai kategorijas ikonu.
2. Atlasiet **Braukt**.

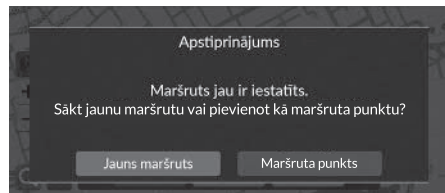

3. Izvēlieties kādu no opcijām.

Ir pieejamas tālāk norādītās opcijas.



- **Jauns maršruts:** atrašanās vieta tiek iestatīta kā jauns galamērķis.
- **Maršruta punkts:** atrašanās vieta tiek iestatīta kā pirmais maršruta punkts ekrānā Galamērķu saraksts.

➡ **Maršruta punktu pievienošana** LPP. 98

Jauna galamērķa ievadišana



Braucot pa maršrutu pēc navigācijas norādēm, galamērķu izvēlnē ievadiet jauno galamērķi.

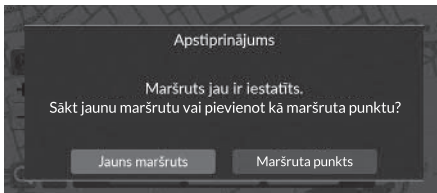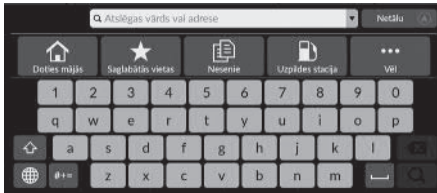

1. Lai ievadītu jaunu galamērķi, atlasiet meklēšanas metodi.

► **Galamērķa ievade** LPP. 72

2. Atlasiet vietu un pēc tam atlasiet Braukt.

3. Izvēlieties kādu no opcijām.

Ir pieejamas tālāk norādītās opcijas.

- **Jauns maršruts:** atrašanās vieta tiek iestatīta kā jauns galamērķis.
 - **Maršruta punkts:** atrašanās vieta tiek iestatīta kā pirmais maršruta punkts ekrānā Galamērķu saraksts.
- **Maršruta punktu pievienošana** LPP. 98

Problēmu novēršana

Problēmu novēršana	104
Karte, balss, galamērķu ievade.....	104
Satiksme *	105
Norādes, maršruti	106
Atjaunināšana, uztveršanas zona, kartes kļūdas.....	107
Displejs, piederumi	107
Dažādi jautājumi	108

Karte, balss, galamērķu ievade

Problēma	Risinājums
Ikreiz, kad iedarbinu transportlīdzekli, tiek parādīts uzsākšanas apstiprinājuma ekrāns.	Tas ir normāli. Uzsākšanas apstiprinājuma ekrāns ir paredzēts, lai atgādinātu jums un citiem automašīnas vadītājiem par drošu navigācijas sistēmas lietošanu. Uzsākšanas apstiprinājuma ekrāns izslēdzas pēc noteikta laika pat tad, ja neatlasāt Sākt .
Navigācijas sistēma atsāknējas automātiski (atver sākuma ekrānu).	Atsāknēšanu var izraisīt lielas temperatūras izmaiņas vai uz nelīdzeniem ceļiem gūtie triecieni. Tas ne vienmēr liecina par problēmu. Ja tas notiek bieži, lūdzu, sazinieties ar tirdzniecības pārstāvi.
Kā norādīt galamērķi, ja neizdodas atrast ievadīto pilsētu vai ielu?	Mēģiniet atlasīt galamērķi tieši kartē.  Ievade kartē LPP. 85
Kā dzēst saglabātās vietas?	Nospiediet pogu  (Sākums). Atlasiet Navigācija >  > Pārvaldīt vietas > Saglabātās vietas >  > Saglabāt .
Nedzirdu navigācijas sistēmas balsi.	Nospiediet pogu  (Sākums). Atlasiet Vispārējie iestatījumi > Sistēma > Sistēmas skaļuma iestatījumi . Pagrieziet skaļāk līdzekļa Navigācijas norādījumi skaņu, ja tā līmenis ir zems. Papildinformāciju skatiet īpašnieka rokasgrāmatā.

Satiksme*

Problēma	Risinājums
Informācijas par satiksmi nav, vai tā ir parādīta nepareizi. Kas noticis?	Pārbaudiet tālāk norādīto. - Informāciju par satiksmi nodrošina kvalitatīvs signāls. Ja signāls ir vājš, informācija par satiksmi var nebūt pieejama. - Pārbaudiet, vai satiksmes ikonas ir ieslēgtas.  Satiksmes ikonas LPP. 36 - Tiešsaistes pakalpojumi var būt izslēgti. Tādā gadījumā ieslēdziet Navigācija >  > Iestatījumi > Tiešsaistes pakalpojumi > Reģistrējieties tiešsaistes pakalp.  Tiešsaistes pakalpojumi LPP. 69 - Ja problēma pastāv ilgstoši, sazinieties ar izplatītāju. - Informācija par satiksmi ir pieejama tikai noteiktās teritorijās.

* Nav pieejams visiem modeļiem

Norādes, maršruti

Problēma	Risinājums
Navigācijas sistēmas piedāvātais maršruts neatbilst manam iecienītākajam maršrutam vai citu sistēmu piedāvātajiem maršrutiem.	Navigācijas sistēma mēģina izveidot optimālu maršrutu. Varat mainīt maršrutu aprēķināšanā izmantotās preferences.  Maršruta aprēķināšanas metode LPP. 46
Iela, uz kuras atrodos, nav parādīta kartes ekrānā.	Karšu datubāze pastāvīgi tiek atjaunināta.
Transportlīdzekļa atrašanās vietas ikona neseko līdzi ceļam.	- Tas ir normāli. No GPS satelītiem saņemtais signāls ir ļoti vājš, un to viegli var kavēt vai traucēt, kad transportlīdzeklis pārvietojas gar augstām celtnēm vai tuneļos. Pārbaudiet sava transportlīdzekļa apkārtni, lai redzētu, kas varētu bloķēt uztveršanu. Ja tā bieži notiek un nav šķēršļu, kas traucē uztveršanu, sazinieties ar izplatītāju. - GPS signāla uztveršanu var ietekmēt metālisks stiklu tonējums un transportlīdzekļa papildaprīkojums. Lūdzu, sazinieties ar tirdzniecības pārstāvi.  GPS LPP. 110
Kā panākt, lai braukšanas laikā karte negrieztos?	- Nospiediet pogu  (Sākums) un tad atlasiet Navigācija. - Pārbaudiet, vai kartes orientācija ir iestatīta kā  (Galamērķis augšup) vai  (3D karte). - Kartes kreisajā pusē atlasiet  un , lai atlasītu  (Ziemeļi augšup).
Ierašanās laika rādījums reizēm palielinās, lai arī es tuvojos galamērķim.	Ierašanās laika rādījums ir atkarīgs no ātruma ierobežojumiem uz ceļa. Atkarībā no satiksmes apstākļiem ierašanās laika aprēķins var būt neprecīzs.
Augstuma virs jūras līmeņa rādījums (redzams, kad atveru pašreizējā novietojuma rādījumu) mainās, lai arī faktiski tas nemainās.	Tas ir normāli. Augstuma virs jūras līmeņa rādījums var būt neprecīzs ± 30 m diapazonā GPS aprēķinu kļūdu dēļ.  GPS LPP. 110
Augstuma virs jūras līmeņa rādījums nav redzams pašreizējā novietojuma ekrānā.	Augstums ir parādīts tikai tad, ja GPS antena uztver vismaz četrus satelītu signālus. Mēģiniet izbraukt atklātā vietā. Augstums virs jūras līmeņa nav parādīts arī tad, ja aprēķinātais augstums virs jūras līmeņa ir nulle vai zemāks par jūras līmeni.

Atjaunināšana, uztveršanas zona, kartes kļūdas

Problēma	Risinājums
Nav pieejama detalizēta un precīza manas pilsētas karte.	Karšu datubāze pastāvīgi tiek atjaunināta.
Vai navigācijas sistēma darbojas ārpus pārklājuma zonas?	Sistēma nodrošina karšu pārklājumu Albānijā, Andorā, Austrijā, Azoru salās, Baleāru salās, Baltkrievijā, Beļģijā, Bosnijā un Hercegovinā, Bulgārijā, Kanāriju salās (Grankanārijā/ Tenerifē), Normandijas salās, Seūtā, Horvātijā, Kiprā, Čehijā, Dānijā, Igaunijā, Somijā, Francijā, Franču Gviānā, Vācijā, Gibraltārā, Grieķijā, Gvadelupā, Ungārijā, Islandē, Īrijā, Menas salā, Izraēlā, Itālijā, Latvijā, Lihtenšteinā, Lietuvā, Luksemburgā, Ziemeļmaķedonijā, Madeirā, Maltā, Martinikā, Moldovā, Monako, Marokā, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Portugālē, Reinjonā, Rumānijā, Senbartelmī, Sanmarīno, Serbijā/ Melnkalnē/Kosovā, Slovākijā, Slovēnijā, Spānijā, Zviedrijā, Šveicē, Turcijā, Apvienotajā Karalistē un Ukrainā. Navigācijas sistēma nedarbojas citās valstīs.

Displejs, piederumi

Problēma	Risinājums
Iedarbinot transportlīdzekli ļoti aukstā laikā, displejs ir blāvs.	Tas ir normāli. Displeja attēls pēc dažām minūtēm kļūs spilgtāks.

Dažādi jautājumi

Problēma	Risinājums
Pulksteņa laiks bieži mainās par stundu uz priekšu/atpakaļ.	Pulksteņa iestatījums tiek automātiski atjaunināts atkarībā no GPS atrašanās vietas. Ja braucat laika joslas robežas tuvumā, iespējama ir automātiskā atjaunināšana.
Kā mainīt lietotāja interfeisa valodu?	Nospiediet pogu  (Sākums) un pēc tam atlasiet Vispārējie iestatījumi > Sistēma > Valoda . Atlasiet vēlamo sistēmas valodu un pēc tam atlasiet Saglabāt . Papildinformāciju skatiet īpašnieka rokasgrāmatā.

Atsauces informācija

Sistēmas ierobežojumi	110	Juridiskā informācija	114
GPS	110	Lietotāja licences līgums	114
Adrešu aprēķināšana	110		
Datubāze	110		
Palīdzība klientiem	112		
Problēmu risināšana	112		
Navigācijas sistēmas atjaunināšana	112		
Honda klientu apkalpošanas dienesta			
kontaktinformācija	112		
Došanās pie tirdzniecības pārstāvja	112		
Kartes pārklājums	113		
Informācija par satiksmi*	113		

GPS

GPS satelītu uztvertie signāli ir ļoti vāji (to stiprums ir mazāks par miljono daļu vietējo FM radiostaciju signāla stipruma), tādēļ ir nepieciešams neaizsegts skats uz debesīm. GPS antena atrodas mērinstrumentu panelī. Signāla uztveršanu var kavēt vai traucēt šādas lietas:

- elektroniskas audio ierīces, kas uzstādītas navigācijas sistēmas tuvumā;
- koki, augstas ēkas, viadukti, tuneļi un virszemes elektrolīnijas.

GPS sistēmu uztur ASV Aizsardzības departaments. Drošības iemeslu dēļ GPS sistēmā ir iestrādātas atsevišķas neprecizitātes, kuras navigācijas sistēmai ir nepārtraukti jākompensē. Atsevišķos gadījumos tas var izraisīt kļūdainus novietojuma datus; novirzes var sasniegt pat vairākus simtus metru.

Adrešu aprēķināšana

Galamērķa ikona tikai aptuveni atspoguļo galamērķa adreses atrašanās vietu. Tas notiek, ja iespējamo adrešu skaits atšķiras no faktiskā adrešu skaita ēku korpusā. Piemēram, 1425. ēku korpusā, kurā numuri sākas ar 1400 un kurā ir 100 iespējamās adreses (jo nākamajā korpusā numuri sākas ar 1500), sistēma attēlo tādā attālumā no korpusa sākuma, kas atbilst ceturtdaļai korpusa garuma. Ja patiesībā korpusā ir tikai 25 adreses, 1425. ēka atrodas korpusa beigās.

Datubāze

Digitalizētajā karšu datubāzē ir pieejami dati no dažādiem laika posmiem. Tādējādi datubāzē var būt nepilnīga vai neprecīza informācija par nesen uzbūvētiem ceļiem, citām notikušām izmaiņām vai citiem iemesliem.

Piemēram, datubāzē meklējot vietas/ orientierus, meklēšana var neizdoties, jo nosaukums ir nepareizi ievadīts, vieta ir ievietota nepareizā kategorijā vai attiecīgā vieta/orientieris vēl nav iekļauts datubāzē. Tas attiecas arī uz policijas iecirkņiem, slimnīcām un citām valsts iestādēm. Ja jums ir jāapmeklē policijas iecirknis vai slimnīca, nepaļaujieties tikai uz navigācijas sistēmu. Vienmēr pārbaudiet vietējos informācijas avotus.

Datubāzē nav iekļauti, analizēti, apstrādāti vai citādi atspoguļoti šādi kategoriju dati:

- apkārtnes dzīves kvalitāte un drošība;
- iedzīvotāju blīvums;
- tiesībsargājošo iestāžu pieejamība;
- avārijas, glābšanas, medicīnas un citi palīdzības dienesti;
- būvdarbi, zonas un bīstamas vietas;
- slēgti ceļi un joslas;
- likumā noteikti ierobežojumi (piemēram, transportlīdzekļa veida, svara, kravas, augstuma un ātruma ierobežojumi);
- ceļa slīpums;
- augstuma, platuma, svara un citi ierobežojumi uz/zem tiltiem;
- satiksmes drošība;
- īpaši pasākumi;
- ceļa seguma veids un stāvoklis.

Ir veiktas visas iespējamās darbības, lai nodrošinātu datubāzes precizitāti. Neprecizitātes var rasties biežāk, ja sistēmā ilgstoši nav atjaunināta karšu datubāze.

Navigācijas sistēmas atjaunināšana

LPP. 112

Mēs neuzņemamies atbildību par negadījumiem, ko var izraisīt kļūdaina programmas darbība vai kādas citas iepriekš nepieminētas apstākļu izmaiņas.

Problēmu risināšana

Ja rodas kāda problēma, kuru neizdodas atrisināt, izmantojiet tālāk norādītos palīdzības resursus.

- Navigācijas sistēmas problēmu gadījumā:
 **Problēmu novēršana** LPP. 104
Vai sazinieties ar tirdzniecības pārstāvi.
- Ar satiksmi saistītu problēmu gadījumā:
 **Satiksmē*** LPP. 105
- Ziņošana par datubāzes vai vietu/orientieru datu kļūdām.
Apmeklējiet vietni
<https://mapcreator.here.com/mapcreator>
Detalizētu informāciju skatiet tīmekļa vietnes palīdzības lapās.

Navigācijas sistēmas atjaunināšana

Uzņēmums Honda nepārtraukti atjaunina navigācijas sistēmu.

Navigācijas sistēmas programmatūra ir atjaunināta pēc nepieciešamības.

Lai uzzinātu vairāk par automašīnai pieejamo atjaunināšanas programmu, sazinieties ar Honda izplatītāju.

Honda klientu apkalpošanas dienesta kontaktinformācija

Lūdzu, sazinieties ar tirdzniecības pārstāvi.

Došanās pie tirdzniecības pārstāvja

Ja rodas problēma, kuru neizdodas atrisināt, izmantojot iepriekš norādītos palīdzības resursus, varat sazināties ar tirdzniecības pārstāvi. Lūdzu, precīzi aprakstiet problēmu (piemēram, kļūda rodas tikai tad, ja ievada noteiktu adresi, brauc pa noteiktu ceļu vai aukstā laikā), lai konsultants varētu informēt rūpnīcu par problēmu un rast risinājumu. Esiet pacietīgs, jo konsultantam var nebūt iepriekšējas pieredzes noteiktās problēmas risināšanā.

Kartes pārklājums

Sistēma nodrošina karšu pārklājumu Albānijā, Andorā, Austrijā, Azoru salās, Baleāru salās, Baltkrievijā, Beļģijā, Bosnijā un Hercegovinā, Bulgārijā, Kanāriju salās (Grankanārijā/Tenerifē), Normandijas salās, Seūtā, Horvātijā, Kiprā, Čehijā, Dānijā, Igaunijā, Somijā, Francijā, Franču Gviānā, Vācijā, Gibraltārā, Grieķijā, Gvadelupā, Ungārijā, Islandē, Īrijā, Menas salā, Izraēlā, Itālijā, Latvijā, Lihtenšteinā, Lietuvā, Luksemburgā, Ziemeļmaķedonijā, Madeirā, Maltā, Martinikā, Moldovā, Monako, Marokā, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Portugālē, Reinjonā, Rumānijā, Senbartelmī, Sanmarīno, Serbijā/Melnkalnē/ Kosovā, Slovākijā, Slovēnijā, Spānijā, Zviedrijā, Šveicē, Turcijā, Apvienotajā Karalistē un Ukrainā.

Navigācijas sistēma nedarbojas citās valstīs.

Informācija par satiksmi *

Pastāvīgi atjaunināta informācija par satiksmi ir pieejama atsevišķās lielās pilsētās.

* Nav pieejams visiem modeļiem

Lietotāja licences līgums

Transportlīdzeklis var ietvert navigācijas risinājumu ("Navigācijas risinājums") kā daļu no tā audio/savienojamības sistēmas. Navigācijas risinājumā iegultās programmatūras (turpmāk tekstā — "Programmatūra") īpašnieks ir navigācijas risinājuma sniedzējs vai tā meitasuzņēmumi (turpmāk tekstā kopīgi — "Navigācijas pakalpojuma sniedzējs"). Karšu datu, kas var būt iegulti jūsu Navigācijas risinājumā vai kurus var lejupielādēt atsevišķi (turpmāk tekstā — "Karšu dati"), īpašnieks ir Navigācijas pakalpojumu sniedzējs vai uzņēmums HERE North America LLC un/vai tā saistītie uzņēmumi (turpmāk tekstā — "HERE"), vai cita trešā puse, un tie ir licencēti Navigācijas pakalpojumu sniedzējam. Navigācijas pakalpojumu sniedzējam arī pieder vai tas ir saņēmis licenci no trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem attiecībā uz informāciju, satiksmes datiem, tekstiem, attēliem, grafiku, fotogrāfijām, audio, video, attēliem un citām lietotnēm un datiem, kas var būt iegulti Navigācijas risinājumā vai kurus var lejupielādēt atsevišķi (turpmāk tekstā — "Cits saturs"). Karšu dati un Cits saturs turpmāk tekstā kopīgi tiek saukti "Saturs". Programmatūra un Saturs (turpmāk tekstā kopīgi — "Navigācijas pakalpojumu sniedzēja produkti") ir aizsargāti saskaņā ar autortiesību likumiem un starptautiskajiem autortiesību nolīgumiem. Navigācijas

pakalpojumu sniedzēja produkti tiek licencēti, bet netiek pārdoti. Programmatūras struktūra, organizācija un kods ir Navigācijas pakalpojumu sniedzēja un/vai tā trešo pušu pakalpojumu sniedzēju vērtīgi komercnoslēpumi. Visi Navigācijas pakalpojumu sniedzēja produkti tiek sniegti saskaņā ar šo Licences līgumu, un uz tiem attiecas šādi noteikumi, par kuriem ir vienojušies Lietotājs (turpmāk tekstā — "jūs") no vienas puses, un Navigācijas pakalpojumu sniedzējs un tā licences devēji un Navigācijas pakalpojumu sniedzēja saistītie uzņēmumi un to licences devēji no otras puses. Navigācijas pakalpojumu sniedzēja licences devēji, ieskaitot Navigācijas pakalpojumu sniedzēja un tā licences devēju licences devējus, pakalpojumu sniedzējus, kanālu partnerus, piegādātājus un saistītos uzņēmumus, katrs ir uzskatāms par šī Līguma tiešu un plānotu trešās puses labuma guvēju, un tie var izmantot savas tiesības tieši pret jums, ja jūs pārkāpjat šo Līgumu.

SVARĪGI! RŪPĪGI PILNĪBĀ IZLASIET ŠO LICENCES LĪGUMU, PIRMS IEGĀDĀJATIES VAI LIETOJAT JŪSU NAVIGĀCIJAS RISINĀJUMU VAI SATURU. JŪSU NAVIGĀCIJAS RISINĀJUMA VAI SATURA IEGĀDE, INSTALĒŠANA, KOPĒŠANA VAI CITĀDA LIETOŠANA IR UZSKATĀMA PAR JŪSU APLIECINĀJUMU TAM, KA ESAT IZLASĪJIS ŠO

LICENCES LĪGUMU UN PIEKRĪTĀT TĀ NOTEIKUMIEM.

Licences noteikumi

Navigācijas pakalpojumu sniedzējs piešķir jums ierobežotu, neekskluzīvu licenci, kas dod tiesības lietot attiecīgo Navigācijas pakalpojumu sniedzēja produktu saskaņā ar šā Līguma noteikumiem. Jūs piekrītat izmantot attiecīgo Navigācijas pakalpojumu sniedzēja produktu tikai personīgai lietošanai vai attiecīgā gadījumā lietošanai jūsu uzņēmuma iekšējā darbībā, bet ne pakalpojumu biroja, daļlaika lietojuma, tālārpārdošanas vai citam līdzīgam nolūkam. Jūs piekrītat nekādā citādā veidā nepavairot, nearhivēt, nekopēt, nepārveidot, nedekompilēt, neizjaukt, neveikt reverso inženieriju vai neveidot atvasinātus darbus no nevienas Navigācijas risinājuma daļas, un tāpat jums nav tiesību to nodot citām personām vai izplatīt jebkādā formā un jebkādiem mērķiem, izņemot ciktāl to atļauj obligāti piemērojami likumi. Navigācijas pakalpojumu sniedzējs arī patur tiesības beigt piedāvāt jebkādu Saturu, ko piegādā kāds trešās puses piegādātājs, ja šis piegādātājs beidz piegādāt šādu saturu vai ja jebkāda iemesla dēļ tiek izbeigts Navigācijas pakalpojumu sniedzēja līgums ar attiecīgo piegādātāju.

Ierobežojumi. Izņemot gadījumus, kad Navigācijas pakalpojumu sniedzējs jums ir konkrēti piešķīris licenci to darīt, un neierobežojot iepriekšējos punktus, jums nav tiesību lietot Navigācijas pakalpojumu sniedzēja produktus kopā ar jebkādiem produktiem, sistēmām vai lietotnēm, kas instalētas vai citādi savienotas vai komunicē ar transportlīdzekļiem un kas spēj veikt dispečera, autoparka pārvaldības vai citas līdzīgas funkcijas, kur Saturu izmanto centrāls vadības centrs, lai dispečētu autoparku. Tāpat jums ir aizliegts iznomāt Navigācijas pakalpojumu sniedzēja produktus jebkādai citai trešajai pusei vai personai.

Jūs apņematies pilnībā atbildēt par jūsu pašu rīcību un saturu, lietojot Programmatūru, kā arī par šādas lietošanas sekām. Jūs piekrītat lietot Programmatūru tikai mērķiem, kas ir likumīgi, atbilstīgi un saskaņā ar šo Līgumu un jebkādām piemērojamām politikām vai vadlīnijām. Tajā skaitā, bet ne tikai, jūs piekrītat, ka, lietojot Programmatūru, jūs neveiksiet šādas darbības:

- augšupielādēt, publicēt, nosūtīt pa e-pastu, pārsūtīt vai citādi darīt pieejamu saturu, kas pārkāpj jebkādu kādas personas patentus, preču zīmes, autortiesības, komercnoslēpumus vai citas īpašumtiesības, izņemot gadījumus, kad jūs esat attiecīgo tiesību īpašnieks vai jums ir īpašnieka atļauja publicēt attiecīgo saturu;

- lietot Programmatūru vai citu saturu jebkādiem nelikumīgiem vai neatļautiem mērķiem;
- pārsūtīt jebkādu virusus, tārpus, defektus, Trojas zirgus vai jebkādu kaitīgus objektus.

Jūs piekrītat ievērot visus likumus, noteikumus vai vietējos noteikumus vai tīmekļa servera atrašanās vietā spēkā esošos noteikumus par rīcību tiešsaistē un pieņemamu saturu, ieskaitot likumus, kas reglamentē datu eksportu uz dzīvesvietas valsti.

Garantiju neesamība. Navigācijas pakalpojumu sniedzēja produkti jums tiek sniegti "kā ir", un jūs piekrītat tos lietot uz savu risku. Navigācijas pakalpojumu sniedzējs un tā licences devēji, ieskaitot Navigācijas pakalpojumu sniedzēja un tā licences devēju licences devējus, pakalpojumu sniedzējus, kanālu partnerus, piegādātājus un saistītos uzņēmumus, nesniedz nekāda veida garantijas vai apgalvojumus, nedz tiešus, nedz netiešus, saskaņā ar likumiem vai citādi, tajā skaitā, bet ne tikai attiecībā uz Navigācijas pakalpojumu sniedzēja produktu saturu, kvalitāti, pareizību, pilnīgumu, efektivitāti, uzticamību, piemērotību pārdošanai, piemērotību konkrētam mērķim, derīgumu, lietojumu, vai no Navigācijas pakalpojumu sniedzēja produktiem iegūstamajiem rezultātiem, vai ka Satura vai servera darbība būs nepārtraukta vai

bez kļūdām. Navigācijas pakalpojumu sniedzēja produktus ir paredzēts lietot tikai kā ceļošanas palīgīdzekļus, un tos nedrīkst izmantot nekādiem citiem mērķiem, kas prasa precīzus virziena, attāluma, atrašanās vietas vai topogrāfijas mērījumus. NAVIGĀCIJAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS NEDOD GARANTIJU ATTIECĪBĀ UZ KARŠU DATU VAI CITA SATURA PAREIZĪBU VAI PILNĪGUMU.

Garantijas atruna. NAVIGĀCIJAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS UN TĀ LICENCES DEVĒJI, IESKAITOT NAVIGĀCIJAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA UN TĀ LICENCES DEVĒJU LICENCES DEVĒJUS, PAKALPOJUMU SNIEDZĒJUS, KANĀLU PARTNERUS, PIEGĀDĀTĀJUS UN SAISTĪTOS UZŅĒMUMUS, NESNIEDZ NEKĀDA VEIDA GARANTIJAS, NEDZ TIEŠAS, NEDZ NETIEŠAS, ATTIECĪBĀ UZ NAVIGĀCIJAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA PRODUKTU KVALITĀTI, DARBĪBU, PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM VAI TREŠO PUŠU TIESĪBU NEPĀRKĀPŠANU. NEKĀDI NAVIGĀCIJAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA VAI TĀ PIEGĀDĀTĀJU UN LICENCES DEVĒJU MUTISKI VAI RAKSTVEIDĀ SNIEGTI PADOMI VAI INFORMĀCIJA NEVEIDO GARANTIJU, UN JUMS NAV TIESĪBU PAĻAUTIES UZ ŠĀDIEM PADOMIEM VAI INFORMĀCIJU. ŠĒ GARANTIJAS ATRUNA IR ŠĀ LĪGUMA PAMATA NOSACĪJUMS. Dažu štatu, reģionu un valstu tiesību akti

nepieļauj atteikšanos no noteikta veida garantijām, tādēļ, iespējams, daļa iepriekš sniegtās informācijas var neattiekties uz jums.

Atbildības atruna. NAVIGĀCIJAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS UN TĀ LICENCES DEVĒJI, IESKAITOT NAVIGĀCIJAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA UN TĀ LICENCES DEVĒJU LICENCES DEVĒJUS, PAKALPOJUMU SNIEDZĒJUS, KANĀLU PARTNERUS, PIEGĀDĀTĀJUS UN SAISTĪTOS UZŅĒMUMUS, NEATBILD JUMS: ATTIECĪBĀ UZ JEBKĀDU PRETENZIJU, PRASĪJUMU VAI PRASĪBU, NEATKARĪGI NO PRETENZIJAS, PRASĪJUMA VAI PRASĪBAS CĒLOŅA, KURĀ TIEK NORĀDĪTS UZ TIEŠIEM VAI NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM, BOJĀJUMIEM VAI KAITĒJUMU, KAS VAR RASTIES NO NAVIGĀCIJAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA PRODUKTU LIETOŠANAS VAI VALDĪJUMA; NEDZ ARĪ PAR JEBKĀDU ZAUDĒTU PEĻŅU, IEŅĒMUMIEM, LĪGUMIEM VAI IETAUPĪJUMIEM, VAI PAR JEBKĀDIEM CITIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, ĪPAŠIEM UN IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM, KO IZRAISĪJIS FAKTS, KA JŪS LIETOJAT VAI NESPĒJAT LIOT NAVIGĀCIJAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA PRODUKTUS, PAR JEBKĀDIEM SATURA VAI INFORMĀCIJAS DEFEKTIEM, VAI PAR ŠO NOTEIKUMU PĀRKĀPUMIEM, PAMATOJOTIES UZ LĪGUMIEM, CIVILTIESĪBU PĀRKĀPUMIEM VAI GARANTIJU, UN NEATKARĪGI NO TĀ, VAI TO CĒLONIS IR NAVIGĀCIJAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA

PRODUKTU LIETOŠANA, NEPAREIZA LIETOŠANA VAI NESPĒJA TOS LIOT, VAI ARĪ DEFEKTI VAI KĻŪDAS LIOTNĒ, PAT JA GARMIN VAI TĀ LICENCES DEVĒJI IR INFORMĒTI PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU. NAVIGĀCIJAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA UN TĀ LICENCES DEVĒJU KOPĒJĀ ATBILDĪBA ATTIECĪBĀ UZ TĀ PIENĀKUMIEM SASKAŅĀ AR ŠO LICENCES LĪGUMU VAI CITĀDI ATTIECĪBĀ UZ LIOTNI VAI SATURU NEVAR PĀRSNIEGT 1 DOLĀRU. Dažu štatu, reģionu un valstu tiesību akti nepieļauj atteikšanos no noteikta veida atbildības par zaudējumiem, tādēļ, iespējams, daļa iepriekš sniegtās informācijas var neattiekties uz jums.

JEBKĀDU SATURA VAI MATERIĀLU LEJUPIELĀDI VAI AUGŠUPIELĀDI VAI CITĀDU IEGUVI AR PROGRAMMATŪRAS STARPNICĪBU JŪS VEICAT PĒC SAVIEM IESKATIEM UN UZ SAVU RISKU. VIENĪGI JŪS ATBILDAT PAR JEBKĀDIEM BOJĀJUMIEM, KAS VAR RASTIES JŪSU ELEKTRONISKAJAI SAKARU IERĪCEI, VAI PAR JEBKĀDU DATU ZUDUMU, KO VAR IZRAISĪT ŠĀDA SATURA VAI MATERIĀLU LEJUPIELĀDE VAI AUGŠUPIELĀDE VAI PROGRAMMATŪRAS LIETOŠANA.

Reklāmas atruna; Satura nodrošinātāju maiņa. Atsauce uz jebkādiem produktiem, pakalpojumiem, procesiem, hiperteksta saitēm uz trešo pušu resursiem vai citu Saturu, izmantojot komercnosaukumu, prečzīmi, ražotāju, piegādātāju vai kā citādi, ne tieši, ne netieši nenožīmē, ka Navigācijas pakalpojumu sniedzējs vai tā licences devēji to reklamē, sponsorē vai iesaka. Par produktu un pakalpojumu informāciju atbild vienīgi katrs atsevišķais pārdevējs. HERE nosaukumu un logotipu, HERE un HERE ON BOARD prečzīmes un logotipus un citas uzņēmumam HERE North America LLC piederošas prečzīmes un komercnosaukumus nedrīkst izmantot komerciāli bez iepriekšējas rakstiskas HERE atļaujas. Navigācijas pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs šā Līguma darbības laikā mainīt Satura nodrošinātājus, un jūsu pieredze, izmantojot jauna nodrošinātāja nodrošināto Saturu var atšķirties no jūsu pieredzes, ko sniedza iepriekšējais Satura nodrošinātājs.

Eksporta kontrole. Jūs piekrītat ne no vienas vietas neeksportēt nekādu Satura daļu vai tā tiešu produktu, izņemot gadījumus, kad tas notiek, ievērojot visas licences un atļaujas, saskaņā ar piemērojamajiem eksporta likumiem un noteikumiem.

Likumu ievērošana. Jūs apliecināt un garantējat, ka (i) jūs neatrodaties valstī, kurai piemērojams ASV valdības noteiktais tirdzniecības embargo vai kuru ASV valdība ir atzinusi par valsti, kas atbalsta teroristus, un (ii) jūs neesat iekļauts nevienā ASV valdības izveidotā sarakstā ar personām, kurām piemērojami aizliegumi vai ierobežojumi.

Kompensācija. Jūs piekrītat kompensēt un aizsargāt Navigācijas pakalpojumu sniedzēju un tā licences devējus, ieskaitot attiecīgos licences devējus, pakalpojumu sniedzējus, kanālu partnerus, piegādātājus, tiesību pārnēmējus, meitasuzņēmumus, saistītos uzņēmumus un Navigācijas pakalpojumu sniedzēja un tā licences devēju attiecīgās amatpersonas, direktorus, darbiniekus, akcionārus, aģentus un pārstāvjus, saistībā ar jebkādu atbildību, zaudējumiem, miesas bojājumiem (ieskaitot miesas bojājumus, kuru rezultātā iestājas nāve), prasījumiem, prasībām, izmaksām, izdevumiem vai jebkāda veida pretenzijām, tajā skaitā, bet ne tikai juristu pakalpojumu izmaksām, kas izriet vai rodas

saistībā ar to, ka jūsu lietošanā vai valdījumā ir Navigācijas pakalpojumu sniedzēja produkti.

Karšu dati. Kartes datu izmantošanai ir noteikti ierobežojumi un/vai prasības, ko nosaka trešās puses piegādātāji un/vai valdības vai regulējošās iestādes, kā arī HERE datu gadījumā, kā tālāk norādīts šeit: <https://legal.here.com/en-gb/terms/general-content-supplier-terms-and-notice>.

Termiņš. Šis Līgums paliek spēkā līdz brīdim, kad (i) attiecīgā gadījumā jūs vai Navigācijas pakalpojumu sniedzējs izbeidz jūsu abonēšanas termiņu vai tas izbeidzas, vai (ii) Navigācijas pakalpojumu sniedzējs izbeidz šo Līgumu jebkāda iemesla dēļ, tajā skaitā, bet ne tikai, ja Navigācijas pakalpojumu sniedzējs konstatē, ka jūs esat pārkāpis kādu šā Līguma noteikumu. Tāpat šis Līgums nekavējoties izbeidzas, ja tiek izbeigts līgums starp Navigācijas pakalpojumu sniedzēju un kādu trešo pusi, no kuras Navigācijas pakalpojumu sniedzējs (a) iegādājas pakalpojumus vai izplatīšanu, kas vajadzīga, lai atbalstītu Navigācijas pakalpojumu sniedzēja produktus, vai (b) iegūst Satura licenci. Jūs piekrītat pēc Līguma izbeigšanas iznīcināt visas Satura kopijas. Iepriekš norādītās garantijas un atbildības atrunas paliek spēkā arī pēc Līguma izbeigšanas.

Pilnīga vienošanās. Šie noteikumi veido pilnīgu vienošanos starp Navigācijas pakalpojumu sniedzēju un tā licences devējiem, ieskaitot Navigācijas pakalpojumu sniedzēja un tā licences devēju licences devējus, pakalpojumu sniedzējus, kanālu partnerus, piegādātājus un saistītos uzņēmumus, no vienas puses, un jums no otras puses attiecībā uz šā Līguma priekšmetu, un tie aizstāj jebkādas iepriekšējas mūsu starpā eksistējušas rakstiskas vai mutiskas vienošanās attiecībā uz šo priekšmetu.



Balss komandas

Balss komandas	120
Navigācijas komandas	120
Kategoriju saraksts	122

Navigācijas komandas

Balss vadības sistēma atpazīst komandas angļu, vācu, franču, spāņu un itāliešu valodā. Sistēma pieņem šīs komandas.

Balss portāla komandas

Navigation

Navigācijas komandas

Find place

Find junction

Enter address

Home

Saved places

Recent places

Detour

Stop route

Find place <POI category name> <search area name>

Find place <POI brand name> <search area name>

Find place <POI name>

Enter address <Address>

Along route

Near destination

Near current location

Go

Change country

<City name>

<Address>

<Street name>

<Country>

Start a new route

Add to current route

Skip next turn

0,5 miles / 1 kilometre

2 miles / 3 kilometres

5 miles / 8 kilometres

Citas komandas

Yes

No

Next

Previous

Cancel

Back

Help

Rindu numuru komandas

1

2

3

4

5

Kategoriju komandas

Food

Fuel / Auto

Shopping

Travel

Recreation & Entertainment

ATM / Bank

Community

Emergency

■ Apakškategoriju komandas

Coffee Shop
Restaurant

Petrol Station
Honda Dealer
Car Parts
Car Repair & Maintenance
Car Wash & Detailing
Motorcycle Dealer
Other Car Dealer

Car Parts
Bookshop
Clothing
Corner Shop
Department Store
Electronics
Grocer's
DIY
Shopping Centre
Office Supplies
Pet Supply
Pharmacy
Shoe Shop
Sporting Goods Shop

Airport

Bus Station
Ferry Terminal
Hotel
Accommodation
Parking
Car Hire
Rest Area
Tourist Attraction
Tourist Information
Train Station

Amusement Park
Golf Course
Cinema
Museum
Nightlife
Park / Recreation
Performing Arts
Tourist Attraction
Sports Complex
Zoo / Animal Park

ATM
Bank

City Hall
Civic Centre
Convention Centre

Courthouse
Government Office
Higher Education
Library
Post Office
School

Hospital
Police Station

Pārtika		Atpūta un izklaide	
Visi veidi	Restorāns	Visi veidi	Parks/atpūtas zona
Kafejnīca		Izklaides parks	Izpildītājmāksla
Degviela/auto		Golfa laukums	Tūrisma objekts
Visi veidi	Remonts un apkope	Kino	Sporta komplekss
Uzpildes stacija	Automazgātava un rūpīga tīrīšana	Muzejs	Zooloģiskais dārzs/dzīvnieku parks
Honda izplatītājs	Motociklu izplatītājs	Naktsdzīve	
Rezerves detaļas	Citu automašīnu izplatītājs	Bankomāts/banka	
Iepirkšanās		Visi veidi	Banka
Visi veidi	Sadzīves preces	Bankomāts	
Rezerves detaļas	Iepirkšanās centrs	Kopiena	
Grāmatas	Biroja preces	Visi veidi	Valsts iestāde
Apģērbi	Mājdzīvnieku veikals	Dome	Augstākās izglītības iestāde
Stūra veikals	Aptieka	Sabiedrības centrs	Bibliotēka
Universālveikals	Apavu veikals	Izstāžu halle	Pasts
Elektropreces	Sporta preču veikals	Tiesa	Skola
Pārtikas veikals		Ārkārtas situācijas	
Ceļošana		Visi veidi	Polīcijas iecirknis
Visi veidi	Novietošana stāvvietā	Slīmnīca	
Lidosta	Nomas automašīna		
Autoosta	Atpūtas vieta		
Prāmju piestātne	Tūrisma objekts		
Viesnīca	Tūrisma informācija		
Naktsmājas	Dzelzceļa stacija		

Simboli

	3, 31
	7, 16, 23

A

Apvedceļš	97
Atcelt maršrutu	15, 97

B

Balss atpazīšana	23
Balss komandas	
Balss komandu saraksts	120
Balss vadības sistēma	23
Balss vadības darbība	16
Brauciens uz galamērķi	89

D

Datu atiestatīšana	70
Displeja režīma iestatījumi	31
Došanās mājās	13

E

Ekrāns HOME (Sākums)	3
----------------------	---

G

Galamērķa ievade	72
------------------	----

Ievade kartē	85
Kategorijas	84
Pēdējie	83
Saglabātās vietas	82
Uzpildes stacija	83
Galamērķa maiņa	100
Galvenā izvēlne	34

H

Honda klientu apkalpošanas dienests	112
-------------------------------------	-----

I

Iestatījumi	67
Iestatījums	
Datu atiestatīšana	70
Displeja režīma iestatījumi	31
Personiskā informācija	24
Vadības iespējas	47
Iestatīšana	
Kartes iespējas	35
Maršruta iespējas	42
Maršruta vadības skaļuma iestatījumi	33

J

Jauna galamērķa ievadišana	101
Juridiskā informācija	114

K

Kartes atjaunināšana	60
Navigācijas sistēmas atjaunināšana	112
Kartes ekrāna apzīmējumi	9
Kartes ekrāns	89
Ikona	9
Kartes iespējas	35
Kartes lietošana	93
Kartes pārklājums	113
Kategorijas	
Kategoriju saraksts	122

M

Maršruta aprēķināšana	86
Maršruta apturēšana	97
Maršruta iespējas	42
Maršruta maiņa	97
Maršruta punktu pievienošana	98
Māju atrašanās vieta	13, 24

P

Palaišana	22
Palīdzība klientiem	112
Pamācība	53
Pārreķināšana satiksmes dēļ	45
Personiskā informācija	24
Problēmu novēršana	17, 104

S

Saglabātās vietas.....	27
Dzēšana	30
Rediģēšana.....	29
Saglabāšana.....	27
Satiksme	
Iestatījums.....	35
Informācija par satiksmi.....	95
Rādītājs.....	9
Sistēmas ierobežojumi	110

V

Vēl.....	84
Vietu pārvaldīšana.....	54